

SAMSUNG

GT-N8000

Manualul utilizatorului



Folosirea acestui manual

Felicitări pentru achiziționarea unui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv puternic și portabil vă pune la dispoziție cele mai bune servicii web și mobile, într-o platformă ușoară și foarte versatilă ce se potrivește unui stil activ de viață. Construit folosind sistemul de operare Google Android, dispozitivul mobil Samsung oferă acces la mii de aplicații utile și distractive pentru a vă îmbogăți experiența web.

Având acces wireless la Internet și un ecran tactil sensibil puteți citi cărți și ziare, puteți fi la curent cu ultimele noutăți, știri din sport și vreme, puteți administra fișierele multimedia și de afaceri și puteți naviga pe web la hărți și multe altele.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.

- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând *www.samsung.com*.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte materiale furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest ghid:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



Consultați – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)



Urmărit de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (reprezintă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia și sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



C E 0168 !

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Poate reda videoclipuri DivX® de până la HD 1080p.

Cuprins

Asamblare	12
Despachetarea	12
Instalarea cartelei SIM sau USIM	12
Încărcarea bateriei	13
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	15
Introducere	18
Pornirea și oprirea dispozitivului	18
Familiarizarea cu dispozitivul	19
Utilizați S Pen și ecranul tactil	23
Familiarizarea cu ecranul Acasă	25
Accesarea aplicațiilor	31
Particularizarea dispozitivului	32
Introduceți textul dorit	39
Utilizarea funcțiilor speciale	42
Aflați care sunt acțiunile de bază ale S Pen	42
Aflați care sunt acțiunile avansate ale S Pen	43
Înlocuirea vârfului S Pen-ului.....	44
Învățarea mișcărilor	45
Utilizarea modului Scriere de mână	47
Utilizarea Notei S.....	51
Utilizarea planșei pentru note rapide	60
Utilizarea Planificatorului S.....	61
Caracteristica de Comandă rapidă.....	64
Caracteristica Air View a S Pen-ului.....	65
Efectuarea unei capturi a unei zone de ecran.....	66

Web 67

Internet	67
Game Hub	72
Căști Play	72
Filme Play	72
Magazin Play	73
YouTube	74
Video Hub	74
Hărți	75
Latitude	76
Local	77
Navigare	77
Samsung Apps	78
S Suggest	79
Google	79
Learning Hub	80

Comunicații 81

Apelare	81
Mesaje	92
Google Mail	94
E-mail	97
Google Talk	99
ChatON	100
Messenger	101
Google+	101

Divertisment 102

Player muzical	102
Music Hub	105
Camără	105
Player video	115

Galerie	118
Paper Artist	122
Editor video	122
Informații personale	126
Contacte	126
Conectivitate	130
Conexiuni PC	130
Wi-Fi	132
Wi-Fi Direct	135
AllShare Cast	136
AllShare Play	137
Group Cast	140
Bluetooth	141
Partajare conexiune la internet	143
GPS	145
Conexiuni TV	146
Conexiuni VPN	148
Instrumente	150
Alarmă	150
Calculator	151
Descărcări	151
Dropbox	152
Fișierele mele	153
Polaris Office	155
PS Touch	156
Căutare vocală	157
S Voice	157
Ora pe glob	158

Setări	159
Accesarea meniului Setări	159
Wi-Fi	159
Bluetooth	159
Utilizare date	159
Mai multe setări	160
Mod Blocare	162
Sunet	162
Afișare	163
Spațiu de stocare	164
Mod econ. energie	164
Baterie	164
Manager de aplicații	165
Servicii de localizare	165
Blocare ecran	165
Securitate	166
Setări regionale și text	168
Cloud	170
Copiere de rezervă și resetare	170
Adăugare cont	171
Mișcare	171
Creion S	171
Accesoriu	172
Data și oră	172
Accesibilitate	173
Opțiuni dezvoltator	174
Despre dispozitiv	176

Depanare	177
Index	182

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriiile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM,

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela SIM.
- 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

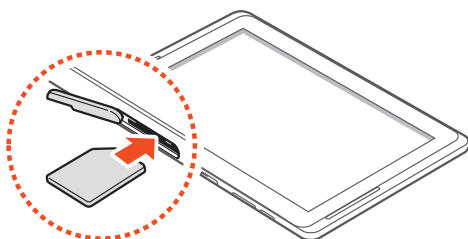

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartela SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, trebuie să duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung pentru a o scoate.
- Slotul pentru cartela SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu adaptor nepotrivit poate deteriora slotul pentru cartela SIM al dispozitivului.

- 3 Închideți capacul slotului pentru cartela SIM.


Încărcarea bateriei

Aparatul dvs. are bateria integrată. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să o încărcați.



Utilizați numai încărcătoare aprobate de Samsung. Încărcătoarele neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.




- Încărcați bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu puteți încărca bateria folosind cablul USB.
- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei  va fi de asemenea goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar și cu adaptorul de alimentare USB conectat. Lăsați bateria descărcată să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.

I Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare și conectați celălalt capăt al cablului USB la mufa multifuncțională.



Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

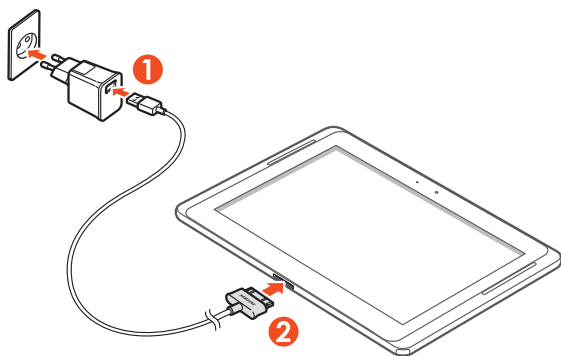

Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de alimentare.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce aparatul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza de curent sau scoateți cablul USB din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați mai întâi adaptorul USB de alimentare și cablul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.



Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie cu capacitate maximă de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, este posibil ca unele cartele de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul și poate deteriora datele memorate pe aceasta.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea acesteia.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere de pe aceasta va apărea în folderul extSdCard din memoria internă.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

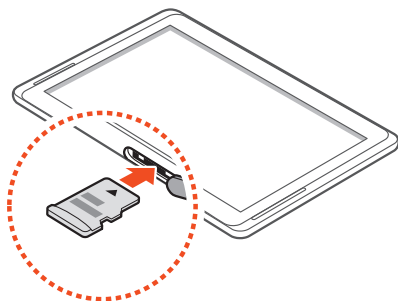

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

➤ Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
- 2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie.
- 5 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

➤ Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe aceasta. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Pentru a opri tableta țineți apăsată tasta Pornire și selectați **Închidere** → **OK**.



- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului autorizat în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.



► Comutarea la modul Avion

În modul Avion puteți dezactiva toate conexiunile fără fir și puteți utiliza servicii în afara rețelei în zone unde dispozitivele fără fir sunt interzise, cum ar fi în avion sau spital.

Pentru a activa sau dezactiva modul Avion, accesați **Setări** → **Mai multe setări** și apoi bifați caseta de validare de lângă **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

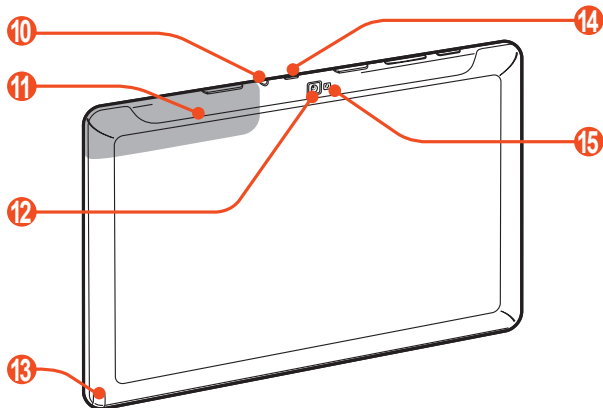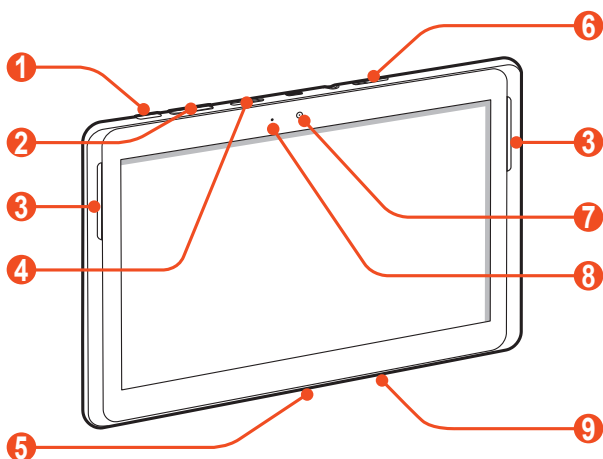

➤ Aspectul dispozitivului



Număr	Funcție
1	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
2	Tastă Volum
3	Difuzor
4	Slot pentru cartela de memorie
5	Mufă multifuncțională
6	Slot cartelă SIM
7	Obiectiv cameră foto frontal
8	Senzor de lumină
9	Microfon
10	Mufă pentru setul cu cască ¹
11	Antenă internă
12	Obiectiv cameră foto spate
13	Slot pentru S Pen
14	LED infraroșu
15	Bliț











1. Conectarea necorespunzătoare a căștii la dispozitiv poate duce la deterioarea mufei sau a căștii.

> Taste






















Tastă	Funcție
 Pornire/ Resetare ² /Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); blocați ecranul tactil; Resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde.)
 Volum	Reglați volumului dispozitivului.

> Pictograme indicatoare

 Pictogramele afișate în partea de jos a ecranului pot varia în funcție de regiune sau de versiunea de software.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Deschidere puncte de acces Wi-Fi disponibile
	PA Wi-Fi conectat
	Bluetooth activat
	GPS activat
	Apel în curs

2. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Pictogramă	Definiție
	Apel în așteptare
	Apel pierdut
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	USB tethering activat
	Wi-Fi tethering activat
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj Google Mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Stare repaus inteligent activată
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	S Pen îndepărtat
	Nivel de energie a bateriei ³
10:00 AM	Oră curentă

3. Dacă folosiți un încărcător neomologat de Samsung, acest indicator nu va apărea.

Utilizați S Pen și ecranul tactil

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil și nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriti ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Nu îndoiți S Pen.
- Nu utilizați S Pen în apropierea unei surse de interferențe magnetice. Acest lucru poate duce la funcționarea incorectă sau blocarea S Pen-ului.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Puteți achiziționa un S Pen de înlocuire de la distribuitorul Samsung local.
- Dacă S Pen nu funcționează corect, înlocuiți vârful S Pen-ului sau duceți-l la un Centru de Service Samsung.
- Pentru cele mai bune rezultate, țineți S Pen-ul perpendicular pe ecranul tactil și evitați utilizarea acestuia la unghiuri închise.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul sau cu S Pen pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde pentru a deschide o listă de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

▶ Rotiți ecranului tactil

Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul, interfața se va roti automat în funcție de orientare.

Pentru a seta ca interfața să își mențină orientarea, selectați partea dreapta a barei de sistem și apoi selectați **Rotire ecran** de pe panoul de notificări.

▶ Blocarea sau deblocarea ecranului tactil

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, acesta oprește ecranul tactil și îl blochează automat pentru a împiedica orice operațiune nedorită. Pentru a bloca manual ecranul tactil, apăsați pe tasta Pornire.


Pentru deblocare, activați ecranul apăsând pe tasta Pornire, atingeți ecranul oriunde, apoi glisați cu degetul în orice direcție.



Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a împiedica alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ▶ pag. 35

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul Acasă. Din ecranul Acasă, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor și alte elemente. Derulați la stânga sau la dreapta, pentru a le vizualiza.

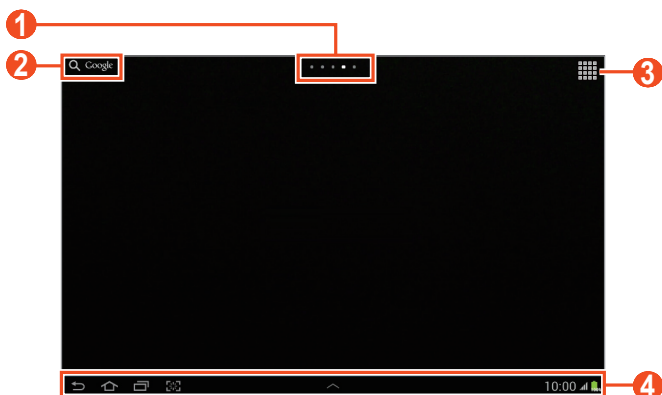


În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Selectați un punct din partea de sus a ecranului pentru a vă deplasa direct la panoul corespunzător.
2	Căutați aplicații și fișiere pe dispozitiv și date specifice pe Web cu ajutorul widget-ului Căutare Google.
3	Accesați lista de aplicații.
4	Bară de sistem (Consultați secțiunea următoare.)

Bara de sistem

Din bara de sistem, puteți naviga rapid în ecrane, accesa aplicații, vizualiza informații de sistem, etc.

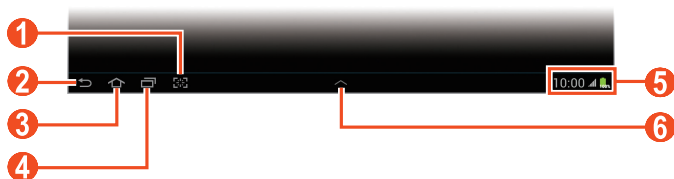

Număr	Funcție
1	Faceți o captură ecranului curent; Faceți o captură ecranului curent și deschideți blocul de desen (țineți apăsat). Se poate înlocui cu altă caracteristică. ► pag. 163
2	Reveniți la ecranul anterior.
3	Reveniți la ecranul Acasă; Accesați widget-ul de căutare Google sau Google Acum (ținând apăsat pe pictogramă).
4	Deschideți lista de aplicații recente.
5	Afișează pictogramele indicatoare și starea curentă a aparatului dvs; Deschideți panoul de notificări.
6	Deschideți panoul Multi Window.

► Adăugați o comandă rapidă pentru aplicații pe ecranul Acasă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și țineți apăsată o pictogramă de aplicație.
- 2 Mutați pictograma în locația dorită sau mutați-o într-un alt panou al ecranului Acasă.

➤ Adăugați un widget pe ecranul Acasă

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.



- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri.
- 3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

➤ Mutarea unui element pe ecranul Acasă




- 1 Apăsați și mențineți apăsat un element pe care doriți să-l mutați până când apare grila ecranului Acasă.
- 2 Glisați elementul în locația dorită.

➤ Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

- 1 Țineți apăsat un element pentru a-l elimina. Coșul de gunoi apare în partea de sus a ecranului Acasă.
- 2 Glisați elementul la coșul de gunoi.
- 3 Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.






➤ Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

- 1 Pe ecranul Acasă, așezați două degete și apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:
 - Pentru a adăuga un panou nou, selectați .
 - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia, apoi glisați-o la coșul de gunoi.
 - Pentru a seta panoul principal pentru ecranul Acasă selectați .
 - Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a unui panou, apoi glisați-o la o nouă locație.
- 3 Selectați  pentru a reveni la ecranul anterior.


➤ Lansarea aplicațiilor Multi Window

Aplicațiile lansate din panoul Multi Window apar în ferestre mai mici, care pot fi mutate, mărite și micșorate.

- 1 Selectați  de pe bara de sistem pentru a deschide panoul Multi Window.
- 2 Selectați o aplicație pentru a o lansa.
 - Pentru a muta aplicația în altă locație, țineți apăsat pe titlul acesteia și glisați-o într-o locație nouă.
 - Pentru a maximiza fereastra pe întregul ecran, selectați .
 - Pentru a seta aplicația să apară întotdeauna deasupra celorlalte ferestre, selectați .
 - Pentru a închide aplicația, selectați  sau .

- Pentru a afișa două aplicații Multi Window diferite una lângă cealaltă, pe întregul ecran, selectați **Vizualizare duală**. Puteți schimba pozițiile celor două aplicații ținând apăsat pe bara de titlu a unei aplicații și trăgând-o deasupra celeilalte.
- Pentru a aranja aplicațiile Multi Window lansate în ferestre suprapuse, selectați **Vizualizare cascadă**.

Configurarea aplicațiilor Multi Window

- 1 Selectați  de pe bara de sistem pentru a deschide panoul Multi Window.
- 2 Selectați **Editare**.
Panoul de sus afișează lista aplicațiilor care pot fi lansate ca aplicații Multi Window, în timp ce panoul de jos afișează lista de aplicații adăugate la panoul Multi Window.
 - Pentru a adăuga o aplicație la panoul Multi Window, selectați un element din panoul de sus.
 - Pentru a elimina o aplicație din panoul Multi Window, selectați un element din panoul de jos.
- 3 Când ați terminat, selectați **Gata**.

► Utilizarea panoului de notificări

Din ecranul Acasă sau în timpul utilizării unei aplicații, selectați partea dreaptă a barei de sistem, iar apoi selectați o opțiune de pe panoul de notificări.




Puteți vedea starea curentă a aparatului dvs. și puteți folosi următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul Silențios. În modul Silențios, dispozitivul poate vibra sau puteți să îi anulați volumul.
- **Rotire ecran:** Activați sau dezactivați rotirea automată.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul Blocare. În modul Blocare, dispozitivul dvs. va bloca toate notificările.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul Economisire energie.
- **AllShare Cast:** Activați sau dezactivați caracteristica AllShare Cast.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.




Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Accesarea aplicațiilor


- 1 Din Ecranul Acasă, selectați  pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta unul dintre punctele din partea de jos pentru a trece direct la panoul corespunzător.
- 3 Selectați o aplicație.
Pentru a vizualiza panoul de widget-uri, selectați **Widget-uri**.
- 4 Selectați  pentru a reveni la ecranul anterior; Selectați  pentru a reveni la ecranul Acasă.

▶ Accesarea aplicațiilor recente

- 1 Selectați  pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.
- 2 Selectați o aplicație.

▶ Utilizarea managerului de aplicații

Dispozitivul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, activitățile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de aplicații.

- 1 Selectați  → **Manager activit.** → **Aplicații active**.
- 2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Term.**
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Încheiere toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Modificarea limbii afișajului

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări regionale și text** → **Limbă**.
- 2 Selectați limba dorită.


› Setarea datei și a orei curente

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Data și oră**.
- 2 Selectați fusul orar, setați ora și data și modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere



Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

- 1 Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- 2 Selectați  și glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

➤ Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Deschideți panoul de notificări din partea dreaptă a barei de sistem și selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați .
- Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și țineți apăsat pe .

➤ Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 Țineți apăsat orice punct de pe ecranul Acasă.

2 Selectați **Setare tapet** → **Ecran de pornire**.

- **Fundaluri**: Imagini de fundal incluse pe dispozitiv.
- **Galerie**: Fotografii realizate de dumneavoastră sau imagini descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Imagini animate incluse pe dispozitiv.

3 Selectați un element.

4 Selectați **Setare fundal**.

Dacă ați selectat un element din **Galerie**, deplasați sau redimensionați cadrul albastru și apoi selectați **Efectuat**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale și poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.



Nivelul de luminozitate a ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Selectați **OK**.
Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase și va micșora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

Reglarea manuală a luminozității

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
- 2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
- 4 Selectați **OK**.

➤ **Setați un ecran de blocare**

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran.




- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitați codul PIN sau parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setați deblocarea cu detecția feței

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
- 2 Citiți mesajul de avertizare și selectați **Următor**.
- 3 Selectați **Configurați** → **Continuați**.
- 4 Reglați dispozitivul astfel încât să vă încadreze fața în interiorul conturului.
- 5 Când fața dvs. a fost captată corespunzător, selectați **Continuați**.
- 6 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare.


Setarea deblocării pe baza recunoașterii feței și vocii

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față și voce**.
- 2 Selectați **Următor** → **Configurați** → **Continuați**.
- 3 Reglați dispozitivul astfel încât să vă încadreze fața în interiorul conturului.
- 4 Când fața dvs. a fost captată corespunzător, selectați **Continuați**.
- 5 Selectați .
- 6 Rostiți un cuvânt sau o expresie de 4 ori, pentru utilizarea drept comandă de deblocare.
- 7 Selectați **Done**.
Pentru mai multă siguranță, selectați **Adapt Voice**.
- 8 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare.

Setarea unei semnături pentru deblocare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Semnătură**.
- 2 Selectați **Configurare** și desenați semnătura dumneavoastră de 3 ori → **Confirm**.
- 3 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare → **OK**.

Setarea unui model de deblocare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.
 - 2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
 - 3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
 - 4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.
 - 5 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.
-  În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

➤ Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.

2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată activată blocarea cu codul PIN, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.



- Dacă introduceți un cod PIN incorect de mai multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM introducând un cod PUK incorect, contactați furnizorul de servicii.

➤ Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului dvs.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanță, prin intermediul internetului.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.

2 Selectați **Conect**.

Pentru a crea un cont, selectați **Creare cont nou**.

Citiți termenii și condițiile, bifați caseta de validare de lângă **Accept toți termenii de mai sus** și selectați **Sunt de acord**.

- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conect**.
- 4 Glisați bara cursorului la dreapta, de lângă **Salvare**.
- 5 Selectați **Mesaj de alertă**.
- 6 Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor și selectați **OK**.
- 7 Adăugați destinatari:
 - Selectați **Creare** și introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării și simbolul +.
 - Alegeți numerele de telefon din lista de contacte prin selectarea **Contacte**.
- 8 Selectați **Salvare**.

Introduceți textul dorit

Puteți introduce text prin selectarea caracterelor pe tastatura virtuală, prin scrierea de mână pe ecran sau prin rostirea cuvintelor în microfon.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.


► Schimbarea tipului de tastatură

Puteți schimba tipul de tastatură. Selectați  de pe bara de sistem și selectați un tip de tastatură.


De asemenea, puteți introduce textul vocal. Selectați  și o opțiune de intrare voce, în conformitate cu limba pe care o utilizați.

► Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

Introduceți textul selectând tastele alfanumerice; puteți utiliza următoarele taste:

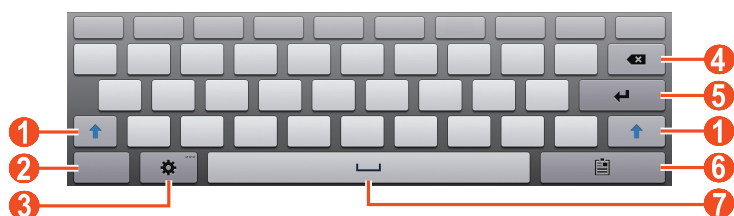

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.




Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
3	Accesați setările pentru tastatură. Țineți apăsat  pentru a comuta la modul Scriere de mână sau pentru a introduce textul utilizând vocea.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Atașați un element.
7	Introduceți un spațiu.



Când modul Text predictiv (XT9) este activat, puteți utiliza introducerea continuă, care vă permite să introduceți text glisând pe tastatură. ► pag. 168

› Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.


- 1 Țineți apăsat un cuvânt.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul pe care îl doriți.
- 3 Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.
- 4 Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului.
- 5 Selectați  → **Lipire** pentru a insera textul din clipboard în câmpul de introducere a textului.

Utilizarea funcțiilor speciale

Dispozitivul dvs. poate fi utilizat ca un notepad robust, datorită funcțiilor numeroase care vă ajută să introduceți text, să realizați desene, să utilizați comenzile prin mișcări sau comenzile vocale.

Aflați care sunt acțiunile de bază ale S Pen


Dispozitivul dvs. este livrat împreună cu un S Pen. Cu S Pen, puteți realiza următoarele acțiuni:

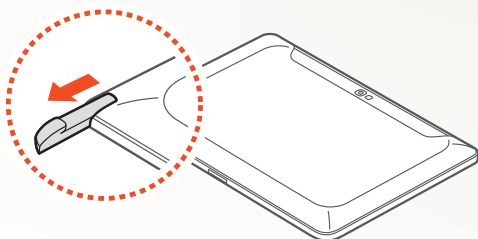

- Atingeți: Apăsați pe un element sau pe o zonă de pe ecran pentru a selecta un element, pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.
- Țineți apăsat: Țineți apăsat S Pen pe un element mai mult de două secunde.
- Atingeți de două ori: Apăsați rapid pe un element sau pe o zonă de pe ecran de două ori.
- Loviți ușor: Apăsați pe o zonă de pe ecran și apoi glisați ușor S Pen în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru deplasare în liste sau de la un ecran la altul.
- Desenați: Desenați o linie sau o formă pe planșa de desen.
- Scrieți: Scrieți text pe panoul pentru scriere de mână.


Aflați care sunt acțiunile avansate ale S Pen

Cu S Pen, puteți realiza, de asemenea, următoarele acțiuni complexe:

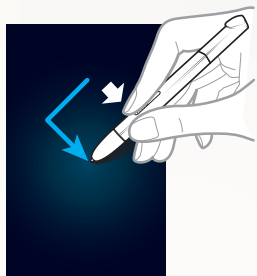

Înapoi

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, desenați < pentru a reveni la ecranul anterior.

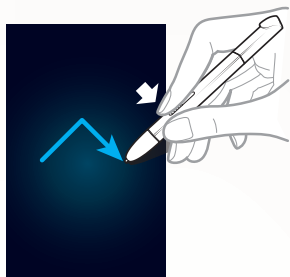

Meniu

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, desenați ^ pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile în ecranul curent.



Captură de ecran


În timp ce apăsați butonul S Pen, țineți apăsat pe ecran pentru a efectua o captură de ecran.

După ce ați realizat captura, puteți desena sau scrie pe aceasta sau o puteți decupa. Imaginea editată va fi salvată în **Fișierele mele** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**.



Notă rapidă

În timp ce apăsați butonul S Pen, atingeți de două ori ecranul pentru a lansa funcția Notă rapidă.

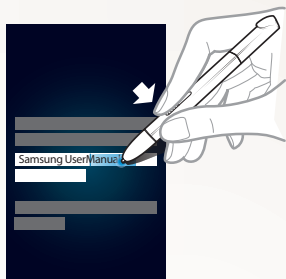

Selectarea textului

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, glisați S Pen-ul către stânga sau către dreapta pe textul dorit.



Comandă rapidă

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, trageți S Pen-ul în sus pentru a lansa caracteristica Comandă rapidă.

Pe ecranul Comandă rapidă, schițați un simbol pentru o comandă de lansare a aplicației sau a caracteristicii alocate.

► pag. 64



Înlocuirea vârfului S Pen-ului

Dacă vârful este uzat și S Pen pare să funcționeze incorect, înlocuiți vârful cu unul nou.



Dacă S Pen nu funcționează corect nici după înlocuirea vârfului, asigurați-vă că acesta este introdus până la capăt.

- 1 Prindeți vârful cu instrumentul de extragere și scoateți-l.
- 2 Introduceți vârful nou în S Pen până la capăt, în același loc.

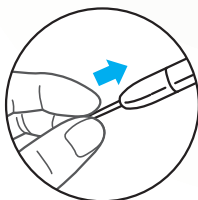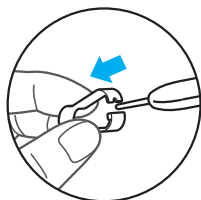


Învățarea mișcărilor

Recunoașterea integrată a mișcării vă oferă comenzi îmbunătățite. Puteți efectua acțiuni mișcând dispozitivul sau făcând gesturi cu mâinile.

Pentru a utiliza unele dintre aceste funcții, trebuie să activați mai întâi funcția de recunoaștere a mișcării. Deschideți lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mișcare** și apoi glisați cursorul din partea superioară a ecranului la dreapta.


› Înclinare

În timp ce țineți dispozitivul cu ambele mâini, țineți apăsată două puncte pe ecran, apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi pentru a mări sau micșora.

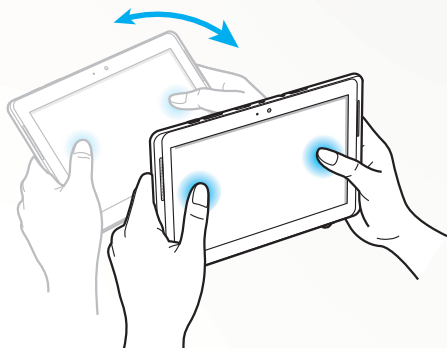


› Panoramare

Țineți apăsat un element pe ecran și apoi mișcați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul pe o altă pagină de pe ecranul Acasă sau în lista de aplicații. Când măriți o imagine, deplasați dispozitivul în orice direcție pentru a derula în imagine.

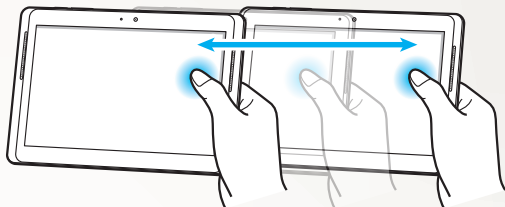



› Ridicare

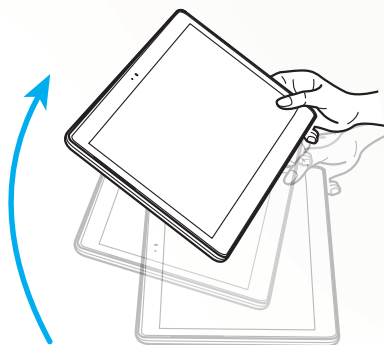Ridicați dispozitivul pentru a vedea dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi. În timp ce vizualizați jurnalele de apeluri, jurnalele de mesaje, listele de contacte sau utilizați funcția ChatON, ridicați și țineți dispozitivul aproape de fața dvs. pentru a efectua un apel vocal.




Utilizarea modului Scriere de mână


De la tastatura Samsung, puteți comuta la modul Scriere de mână pentru a introduce textul mult mai ușor. Pentru a comuta la modul Scriere de mână, țineți apăsat  și apoi selectați .



Scrieți textul pe panoul pentru scrierea de mână.

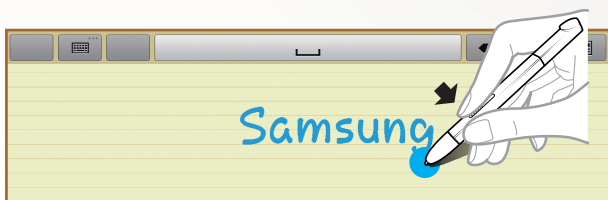


Pentru a comuta la tastatura Samsung, selectați .

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranele de mai sus să difere.


› Tutorial privind scrierea de mână

- După ce ați scris un caracter, scrieți-l și pe următorul. Scrieți fiecare literă la dreapta caracterului anterior. Dacă schițați un semn în partea de sus a unui caracter anterior, acesta poate fi detectat drept un nou caracter.


- Ex: Nerecunoscut




- Scrieți drept (nu oblic).
 - Ex: Recunoscut




- Ex: Nerecunoscut



- Nu scrieți caracterele unul peste celălalt.
 - Ex: Recunoscut




- Ex: Nerecunoscut




- În majoritatea limbilor se pot recunoaște atât caractere individuale, cât și caractere scrise împreună, care formează cuvinte. (Sistemul acceptă scrierea de cuvinte și expresii.) Limbile pentru care nu este disponibilă scrierea de cuvinte și expresii ar trebui să fie enumerate în acest ghid. (Toate limbile pentru care este disponibilă Scrierea de mână ar trebui să accepte scrierea de cuvinte și expresii.)

- Limbi care acceptă scrierea de cuvinte și expresii: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Recunoașterea caracterelor individuale




- Recunoașterea cuvintelor și expresiilor



- În unele limbi, poate fi recunoscută scrierea de mână.
(Recunoașterea scrierii de mână)
 - Pentru limbile în care este recunoscută scrierea de mână, scrierea cu caractere legate trebuie să fie, de asemenea, recunoscută.
 - Pentru limbile în care scrierea de mână nu este recunoscută, caracterele trebuie scrise separat.
 - Limbile care acceptă, respectiv care nu acceptă scrierea de mână trebuie listate în acest ghid.
 - Limbi care acceptă scrierea de mână: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Limbi care nu acceptă scrierea de mână: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Ex: Limbă pentru care este disponibilă scrierea de mână.:
English




Samsung

- Ex: Limbă pentru care nu este disponibilă scrierea de mână:
한국어




삼성전자 → 삼성전자

- Când scrieți pe mai multe rânduri, asigurați-vă că lăsați suficient spațiu.
 - Ex: Recunoscut



Samsung
Galaxy Note

- Ex: Nerecunoscut




Samsung
Galaxy Note


Utilizarea Notei S


Cu ajutorul Notei S, puteți să creați note cu conținut multimedia și să adăugați o comandă rapidă pentru acestea pe ecranul principal. Notă S vă oferă diferite șabloane pentru a vă ajuta să creați note cu ușurință.

- **Notă/Notă liberă:** Puteți crea o notă simplă pornind de la o pagină goală.
- **Notă întâlnire:** Puteți ține evidența ședințelor, conferințelor sau cursurilor.
- **Revistă:** Puteți crea o notă multimedia prin inserarea de fișiere multimedia.
- **Jurnal:** Puteți crea un jurnal foto.
- **Rețetă:** Puteți crea propriile rețete.
- **Călătorii:** Puteți crea însemnări de călătorie.
- **Notă peisaj:** Puteți crea schițe sau desene.
- **Notă:** Puteți crea note simple.

» Crearea unei note


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
- 2 Selectați  → șablonul dorit.
- 3 Introduceți text sau realizați o schiță.

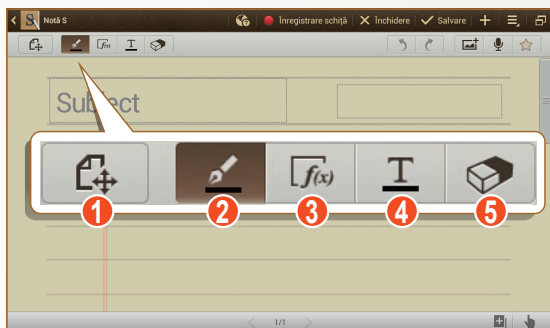


 În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.



Număr	Funcție
1	Comutați între modurile Vizualizare și Editare.
2	Desenați o schiță; Modificați setările creionului (atingeți de două ori). ► pag. 54
3	Utilizați instrumentele de productivitate. ► pag. 55
4	Introduceți text de la tastatură; Modificați setările textului (dublă atingere). ► pag. 54
5	Ștergeți-vă schițele sau scrisul de mână; modificați dimensiunea radierei sau ștergeți datele introduse (atingeți de două ori).

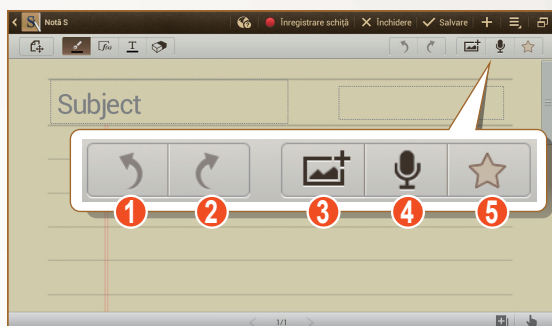- 4 Adăugați o fotografie sau un fișier audio.
Puteți înregistra procesul de schițare și trasare.



 În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.


Număr	Funcție
1	Anulați ultima acțiune.
2	Refaceți ultima acțiune.
3	Adăugați un fișier multimedia, de exemplu text sau o fotografie.
4	Adăugați un clip audio înregistrând voci sau alte sunete.
5	Marcați nota ca importantă.


- Pentru a adăuga o pagină, selectați .
- Pentru a desena doar cu S Pen, selectați .
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. După ce ați mărit, glisați cu două degete pentru a derula în ecran.

- 5 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Modificarea atributelor stiloului sau textului

În timp ce creați o notă, puteți modifica următoarele atribute:


- Pentru a schimba tipul stiloului, grosimea liniei sau culoarea stiloului, apăsați de două ori .

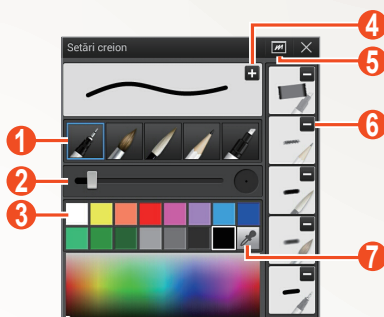

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Schimbați tipul stiloului.
2	Schimbați grosimea liniei.
3	Schimbați culoarea stiloului.
4	Salvați setările actuale ca profil pentru stilou.
5	Deschideți o fereastră mică pentru a testa în prealabil setarea stiloului.
6	Ștergeți profilul presetat al creionului.
7	Adăugați o nouă culoare cu opțiunea Alegere culoare.

- Pentru a schimba atributele textului, apăsați de două ori **T**.

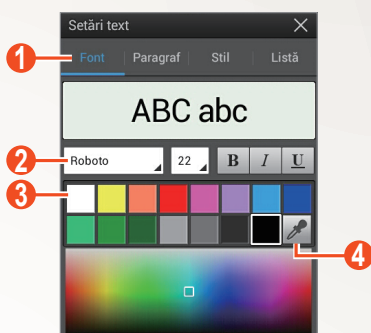

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Selectați o opțiune.
2	Vizualizați sau modificați atributele curente.
3	Schimbați culoarea textului.
4	Adăugați o nouă culoare cu opțiunea Alegere culoare.

› Utilizarea instrumentelor pentru productivitate

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
- 2 Selectați **+** → șablonul dorit.
- 3 Apăsați de două ori **f(x)** și selectați un instrument.
 - **Potrivire formulă:** Transformați o formulă scrisă de mână într-o formulă bine organizată.
 - **Potrivire formă:** Converteți forme pe care le-ați desenat.
 - **Sc. de mână în text:** Converteți o notă scrisă de mână.



- Când țineți apăsat **f(x)**, va apărea panoul cu instrumente și puteți comuta ușor între acestea.
- Selectați **?** pentru a căuta informații despre ceea ce ați scris de mână pe o pagină web presetată.

► Tutorial pentru formule și cifre scrise de mână

- Scrieți formula pe un singur rând. Dacă scrieți o formulă lungă sau o formulă pe mai multe rânduri, dispozitivul va converti formula incorect.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) d\tau$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y}{-0} = 1$$

- O paranteză neînchisă sau o cifră lipsă în rădăcina pătrată va duce temporar la o conversie incorectă a formulei. Formula va fi completă când terminați să o scrieți.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \Rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (X)$$


$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \Rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2} \right) \quad (O)$$

$$\sqrt{\quad} \quad \Rightarrow \quad r \quad (X) \quad \sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{x} \quad (O)$$

- Când desenați o săgeată, desenați mai întâi corpul săgeții.




- Când desenați vârful unei săgeți, desenați-l dintr-o singură mișcare.













În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranele de mai sus să difere.

› Vizualizarea notelor





- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
- 2 Selectați  pentru a căuta o notă (dacă este cazul).
- 3 Selectați o notă.

În timp ce vizualizați nota, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele.
- Pentru a trece la alte pagini ale notei, selectați săgeata din partea de jos a ecranului și apoi selectați o pagină.
- Pentru a vizualiza alte părți ale notei mărite, deplasați cadrul roșu de pe panoul de previzualizare afișat în partea stângă jos a ecranului.
- Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .


- Pentru a comuta la modul Editare, selectați  sau apăsați pe ecran.
- Pentru a trimite nota altor persoane, selectați  → **Part. prin.**
- Pentru a exporta nota, selectați  → **Export.** Nota va fi exportată ca fișier imagine sau fișier PDF în **Fișierele mele** → **sdcard0** → **S Note Export.**
- Pentru a gestiona o notă cu mai multe pagini, selectați  → **Editare pagini.**
- Pentru a salva nota ca eveniment, selectați  → **Creare eveniment.** Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă, în funcție de șablonul selectat.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă a notei pe ecranul principal, selectați  → **Setare ca și comenzi rapide.**
- Pentru a imprima nota utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare.** Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a salva nota cu alt nume, selectați  → **Salvare ca.**
- Pentru a seta nota ca fundal sau ca imagine de contact, selectați  → **Setare ca.**

› Editarea notelor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S.**
- 2 Selectați o notă.
Pentru a adăuga sau schimba coperta notei, țineți apăsată nota și selectați **Editare copertă.**
- 3 Selectați  sau apăsați pe ecran pentru a comuta la modul Editare.
- 4 Editați nota cu pictogramele de pe ecran.
 - Pentru a schimba imaginea de fundal a notei, selectați  → **Schimbare fundal.**
 - Pentru a șterge nota, selectați  → **Ștergere.**
 - Pentru a adăuga o etichetă, selectați  → **Ad.etich.**
- 5 Selectați **Salvare.**




› Sincronizarea notelor

Puteți sincroniza notele cu serverul web.


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
- 2 Selectați  → **Sincronizare** → o opțiune.
- 3 Selectați notele pe care doriți să le sincronizați, apoi selectați **Sincronizare**.
Pentru a sincroniza toate notele, selectați **Sincroniz. totală**.
- 4 Introduceți adresa de e-mail și parola și apoi selectați **Conectare**.
- 5 Selectați **Sincronizare imediată**.

› Gestionarea notelor cu foldere

Crearea unui folder

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
- 2 Selectați  → **Creare folder**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **OK**.
- 4 Selectați folderul nou.
 - Pentru a crea o notă, selectați  → un șablon.
 - Pentru a crea sub-foldere, selectați  → **Creare folder**.


Copierea sau mutarea notelor


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
- 2 Selectați un folder (dacă este necesar).
- 3 Selectați  → **Copiere** sau **Mutare**.
- 4 Selectați notele → **Copiere** sau **Mutare**.
- 5 Mutați într-o locație nouă.
- 6 Selectați **Copiere aici** sau **Mutare aici**.

Utilizarea planșei pentru note rapide

Din oricare ecran, puteți crea o notă rapidă cu text și schițe.

- 1 În timp ce apăsați butonul S Pen, atingeți de două ori ecranul pentru a deschide planșa pentru note rapide.
- 2 Introduceți text sau realizați o schiță.

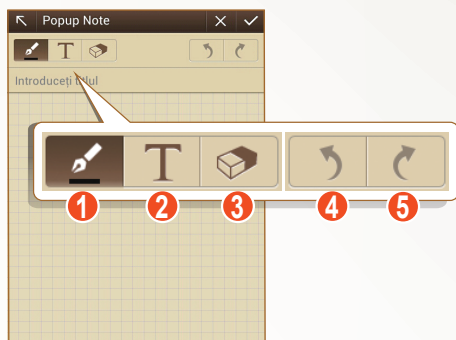

 În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.


Număr	Funcție
1	Desenați o schiță; Modificați setările creionului, de exemplu tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului (dublă atingere).
2	Introduceți text de la tastatură.
3	Ștergeți-vă schițele sau scrisul de mână; modificați dimensiunea radierei sau ștergeți datele introduse (atingeți de două ori).
4	Anulați ultima acțiune.
5	Refaceți ultima acțiune.


- 3 Când ați terminat, selectați .

Utilizarea Planificatorului S

Dispozitivul vă oferă un planificator eficient, care vă ajută să vă organizați programul și activitățile mai comod și mai rapid. Puteți crea și vizualiza evenimente, puteți adăuga elemente și puteți schimba modurile de vizualizare.

Pentru a lansa această funcție, deschideți lista de aplicații și selectați **Planificator S**.

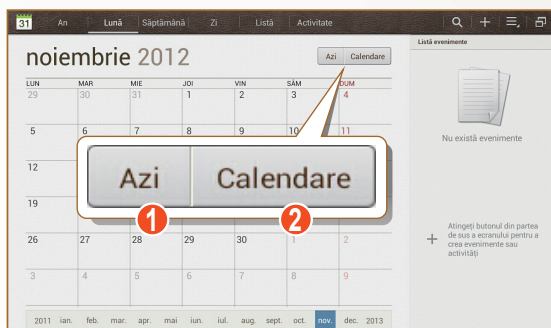

 În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.



Număr	Funcție
1	Selectați data de astăzi.
2	Setați calendarele care vor fi afișate.

➤ Crearea unui eveniment sau a unei activități




Activitățile și notele pe care le creați nu pot fi sincronizate cu Google Calendar™.

Pentru a crea un eveniment,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Planificator S** → .
- 2 Dacă apar mesaje de avertizare despre sincronizarea calendarului, selectați **Gata**.
- 3 Selectați **Adăugare eveniment** și apoi introduceți detaliile.
 - Pentru a căuta și pentru a adăuga o locație, selectați .
 - Pentru a adăuga o notă, selectați **Note** → o opțiune.
 - Pentru a adăuga o imagine, selectați **Imagini** → o opțiune.
- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a crea o activitate,


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Planificator S** → .
- 2 Selectați **Adăugare sarcină** și apoi introduceți detaliile.
 - Pentru a adăuga o notă, selectați **Note** → o opțiune.
 - Pentru a adăuga o imagine, selectați **Imagini** → o opțiune.
- 3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.







› Schimbarea modului de vizualizare

Pentru a schimba modul de vizualizare a calendarului, selectați o filă corespunzătoare modului de vizualizare dorit. De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și apoi le puteți apropia sau depărta pentru a schimba modul de vizualizare.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a ecranului.
 - **An**: Blocuri lunare pentru anul curent.
 - **Lună**: Blocuri zilnice pentru luna curentă.
 - **Săptămână**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă.
 - **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă.
 - **Listă**: O listă cu toate evenimentele.
 - **Activitate**: O listă cu toate activitățile.

› Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați  pentru a căuta un eveniment sau o activitate (dacă este cazul).

Pentru a limita intervalul de căutare, selectați **Toate** → o opțiune.
- 3 Selectați o dată din calendar.
 - Pentru a selecta data de astăzi, selectați **Azi**.
 - Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .
 - Pentru a trece la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, selectați  → **Salt la**, introduceți data selectând  sau  și apoi selectați **Afiș**.
 - Pentru a activa scrierea de mână în modul de vizualizare a lunii, selectați  → **Activare mod Scriere de mână**.
 - Pentru a dezactiva scrierea de mână sau pentru a șterge scrisul de mână, selectați  → **Dezactivare mod Scriere de mână**.
- 4 Selectați un eveniment sau o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

› Oprirea unei alarme de eveniment

În cazul în care ați setat o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei va apărea la ora specificată.

- 1 Selectați notificarea evenimentului din panoul de notificări.
- 2 Selectați un eveniment sau o activitate pentru a vizualiza mai multe detalii.
Pentru a amâna sau pentru a anula alarma evenimentului, bifați caseta de lângă numele evenimentului sau al activității și selectați **Amânare** sau **Renunțare**.

Caracteristica de Comandă rapidă

Aflați cum să efectuați un apel, să trimiteți un mesaj sau să efectuați o căutare cu ajutorul schițării unor simboluri.


În timp ce apăsați pe butonul S Pen, trageți S Pen-ul în sus pentru a afișa panoul de Comandă rapidă.

Trasați un desen pe panou pentru lansarea unei aplicații.

› Crearea comenzilor prin schițarea unor simboluri

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Creion S** → **Setări Comandă rapidă**.
- 2 Selectați **Adăugare comandă** → **Selectare aplicație** sau **Selectare funcții**.
- 3 Selectați o aplicație sau o caracteristică → o opțiune.
- 4 Trasați un simbol pentru o nouă comandă apoi selectați **Gata**.

› Schimbarea comenzilor prin schițarea unor simboluri

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Creion S** → **Setări Comandă rapidă**.
- 2 Selectați comanda pentru care doriți să faceți schimbarea.
- 3 Selectați  pentru a schimba opțiunea presetată a unei aplicații sau a unei caracteristici, apoi selectați **Gata**.



Dacă o nouă comandă prin schițare este la fel ca una dintre comenzile existente, aceasta nu poate fi utilizată.


Caracteristica Air View a S Pen-ului

Când țineți S Pen-ul în apropierea ecranului, pe ecran apare un indicator. Deplasați indicatorul către fișiere sau opțiuni pentru a previzualiza conținutul acestora sau pentru a vizualiza informații în ferestre pop-up.

Puteți parcurge panouri sau liste deplasând indicatorul către o margine (sus/jos/stânga/dreapta) a ecranului.

Efectuarea unei capturi a unei zone de ecran

- 1 În timp ce apăsați pe butonul S Pen-ului, selectați o zonă prin desenare.
- 2 Selectați o aplicație din lista care apare în partea de jos a ecranului, pentru a o asocia cu zona selectată.

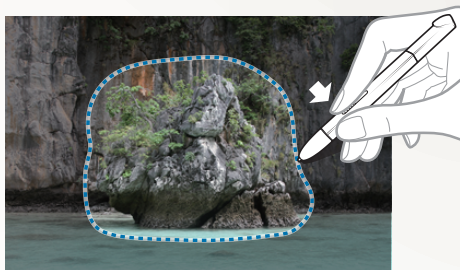

- Zona selectată este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**.
- În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Web

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.




- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

➤ Răsfoirea paginilor Web


1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa pagina de pornire.

Pentru a accesa o anumită pagină web, selectați câmpul de introducere a adresei URL și apoi introduceți adresa web a paginii.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

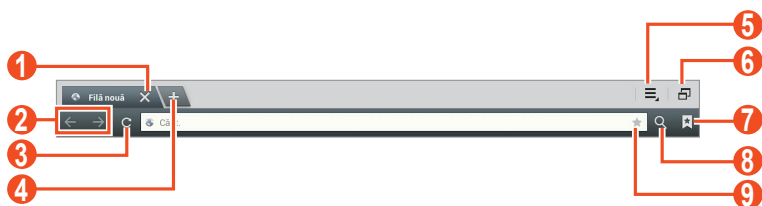

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.





Număr	Funcție
1	Închideți fila curentă.
2	Vă mișcați înainte sau înapoi în istoricul paginilor web.
3	Reîncărcați pagina web curentă; În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se schimbă în  .
4	Deschideți o fereastră nouă.
5	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului.
6	Comutați la modul Multi Window.
7	Deschideți o listă a marcajelor salvate și a istoricului recent de internet.
8	Căutați informații.
9	Marcați pagina web curentă.








În timpul navigării pe paginile web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le (apropriați degetele pentru a micșora).



Dacă activați funcția mișcări de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsată două puncte și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.


- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați  → **Filă nouă.**
- Pentru a deschide o filă nouă fără a salva module cookie, selectați  → **Filă incog. nouă.**
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați  → **Adăugare comandă rapidă.**
- Pentru a trimite adresa paginii web altor contacte, selectați  → **Partajare pagină.**

- Pentru a căuta text pe paginile web, selectați  → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop selectați  → **Vizualizare desktop.**
- Pentru a salva pagina web curentă și pentru a o citi ulterior în modul offline, selectați  → **Salvare pentru citire offline.**
Puteți vizualiza paginile salvate selectând  → **Pagini salvate.**
- Pentru a vedea elemente descărcate de pe web, selectați  → **Descărcări.**
- Pentru a imprima pagina web utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare.** Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a personaliza setările navigatorului, selectați  → **Setări.**

➤ Căutarea vocală a informațiilor




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet.**
- 2 Selectați câmpul de introducere al URL-ului.
- 3 Selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs. Dispozitivul caută informații și pagini web în legătură cu acel cuvânt.

➤ Deschiderea paginilor multiple




Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați  pentru a deschide o fereastră nouă.
- 3 Accesați altă pagină web în fereastra nouă.
- 4 Pentru a comuta înainte și înapoi între ferestrele deschise în mod curent, selectați titlul unei ferestre.

➤ Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

Adăugare marcaj




- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Introduceți o adresă web sau navigați la o pagină web.
- 3 Selectați  →  pentru a marca pagina web curentă.
Puteți, de asemenea, să selectați  pentru a marca pagina web curentă.
- 4 Introduceți un nume pentru marcaj.
- 5 Introduceți adresa web a paginii dvs. preferate și apoi selectați o locație pentru adăugarea marcajului (dacă este necesar).
- 6 Selectați **OK**.

Pentru a folosi diferite opțiuni, selectați  și țineți apăsat un marcaj:


- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Deschidere în filă nouă**.

- Pentru a edita marcajul, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați **Adăugare comandă rapidă**.
- Pentru a trimite adresa paginii altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

Crearea unui folder de marcaje

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați  →  → .
- 3 Introduceți un nume pentru folderul cu marcaje.
- 4 Selectați **Gata**.

> Accesarea istoricului recent

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați  → **Istoric**.
- 3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Game Hub

Aflați cum să accesați jocuri.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Game Hub**.
- 2 Selectați un serviciu de jocuri.
- 3 Căutați și accesați jocuri.



Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Cărți Play

Răsfoiți și descărcați fișiere de cărți cu Google Play Books. Puteți citi cărți pe dispozitivul dvs.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Cărți Play**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Filme Play

Vizualizați și închiriați filme cu Google Play Movies. Puteți viziona filme pe dispozitivul dvs.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Filme Play**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


Magazin Play

Pe baza platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Magazin Play vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate, în memoria internă.

► Descărcarea și instalarea unei aplicații

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
De asemenea, puteți selecta  → **Magazin Play** din partea din dreapta-sus a listei de aplicații.
- 2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Acceptare**.
- 3 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

► Dezinstalarea unei aplicații

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați articolul pe care doriți să-l dezinstalați.
- 4 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.


YouTube

Învățați să vizualizați și să încărcați videoclipuri pe YouTube.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Atingeți pictograma  pentru a afișa videoclipul la vizualizarea ecran întreg.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale.

› Încărcarea videoclipurilor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați  → **Conectați-vă** și apoi selectați contul dvs. Google, dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteți să selectați **Adăugare cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
- 3 Selectați  și apoi selectați un videoclip.
- 4 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Video Hub

Aflați cum să accesați videoclipuri.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Video Hub**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Căutați și accesați videoclipuri.










Hărți

Învățați să folosiți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta pe hartă străzi, orașe sau țări și pentru a obține indicații.






- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 145

► Căutarea unei anumite locații


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți un cuvânt-cheie pentru locație.
Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
- 4 Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
 - Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **Rezultatele căutării**.
 - Pentru a vizualiza locația curentă, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru harta care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
 - Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
 - Pentru a obține indicații spre o anumită destinație, selectați .
 - Pentru a adăuga straturi pe hartă, selectați .
 - Pentru a accesa o listă de alte opțiuni, selectați .
 - Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori, cu două degete.
 - Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele acesteia → .


➤ Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile marcate cu steluță, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați  → o opțiune.
- 4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Accesați**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.
- 5 Când ați terminat, apăsați  → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.




- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
- 2 Selectați  → **Adăugați prieteni** pentru a selecta un prieten din contacte sau introduceți o adresă de e-mail.
- 3 Selectați **Da**.
Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
- 4 Selectați un prieten din listă.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Local

Aflați cum să căutați o locație din jurul dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Local**.
- 2 Selectați o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
- 3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.
- 4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
 - Pentru vizualizarea locului pe hartă, selectați .
 - Pentru vizualizarea rutei către locul definit, selectați .
 - Pentru vizualizarea numărului de telefon al locului definit, selectați .

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și ajungeți la destinație utilizând ghidarea vocală.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
- 2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Accept**.
- 3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
 - Rostiți destinația dvs. ca de exemplu „ Navigați la destinație ”
 - Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
 - Selectați destinația dintre adresele de contact.
 - Selectați destinația din lista locurilor marcate cu stelută.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de navigare.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea facilă a unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicații pentru jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de la Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare și îmbunătățiți experiența dvs. mobilă.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vă rugăm să vizitați www.samsungapps.com.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
- 3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.




S Suggest

Găsiți și descărcați cele mai recente aplicații sugerate de Samsung. Deschideți lista de aplicații și selectați **S Suggest**.

Google

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

> Căutarea unui cuvânt-cheie

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google**.
- 2 Introduceți un cuvânt și selectați  de pe tastatură. Pentru a căuta date vocal, selectați  și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
- 3 Selectați un rezultat al căutării. Pentru a limita intervalul de căutare, selectați  → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați caseta de selectare de lângă aplicațiile în care doriți să căutați.

> Utilizarea Google Acum

Lansați motorul de căutare Google pentru a vizualiza cardurile Google Acum, care afișează informațiile de care aveți nevoie la momentul potrivit.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Google**.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru a identifica locația dvs., trebuie să activați serviciile de localizare.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Google.

Learning Hub

Învățați să accesați materialele educative.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Learning Hub**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Căutați și accesați cursuri video sau cărți.

Comunicații

Apelare


Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

► Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.

Efectuarea unui apel

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și introduceți prefixul regional și un număr de telefon.

2 Selectați  pentru a efectua un apel vocal.
Pentru un apel video, selectați **Apel video**.


3 Pentru a termina apelul, selectați **Sf. apel**.



- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 126
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea utilizării rapide a numerelor formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.


Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, glisați  în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului.



 Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum în jos pentru a anula volumul tonului de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului.




Pentru a trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite, selectați **Respingere apel cu mesaj**.

 Mai întâi scrieți textul mesajului care va fi trimis apelanților. Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setare mesaje de resping.**

Efectuarea unui apel cu ajutorul IP-ului



1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și introduceți prefixul regional și un număr de telefon.

2 Selectați .


-  • Puteți seta conturi pentru apelurile cu ajutorul IP-ului. Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → **Setări apel Internet** → **Conturi**.
- Puteți seta un cont drept contul dvs. implicit de apelare cu ajutorul IP-ului. Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → **Setări apel Internet** → **Conturi** → un cont → **Setare ca și cont primar**.

Introducerea unei pauze

Aflați cum să introduceți o pauză între numere atunci când introduceți un PIN sau un număr de cont într-un sistem de preluare automată a apelurilor.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și introduceți prefixul regional și un număr de telefon.
- 2 Selectați  → **Adăugare pauză de 2 secunde** sau **Adăugare așteptare**.
- 3 Introduceți numerele suplimentare.
- 4 Selectați  pentru a forma numărul.
 - Pentru o a doua pauză, numerele suplimentare vor fi trimise sistemului automat după 2 secunde.
 - Pentru o pauză de așteptare, selectați **Da** când apare fereastra pop-up.

Apelarea unui număr internațional

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.
- 2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați  pentru a forma numărul.


► Utilizarea unei căști

Conectând un set cu cască la dispozitiv, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul setului cu cască.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **În așteptare**. Pentru a relua un apel pus în așteptare, selectați **Reluare**.
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel**, apoi formați un număr nou.
- Pentru a răspunde unui al doilea apel, glisați  în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a deschide agenda telefonică, selectați **Contacte**.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Permutare**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, apăsați **Comutare cameră**.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de celălalt interlocutor, apăsați **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă sau un videoclip care va fi afișat interlocutorului, selectați  → **Imagini** sau **Videoclipuri**.
- Pentru a utiliza imaginea interlocutorului, țineți apăsat pe aceasta. Puteți face o captură de imagine sau puteți înregistra apelul video selectând **Capturare imagine** sau **Înregistrare videoclip**.
- Pentru a aplica emoticoane la imaginea dvs., selectați  → **Emoții animate**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare a temei, selectați  → **Vizualizare temă**.
- Pentru a aplica pictograme decorative la imaginea dvs., selectați  → **Activ. viz. des. an.**





În multe zone este ilegală înregistrarea unei convorbiri fără permisiune. Cereți întotdeauna permisiunea interlocutorului înainte de a înregistra o convorbire.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul dvs. va afișa apelurile pierdute pe ecran. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de notificări și selectați apelul pierdut.


› Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a crea listele de respingere automată,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel**.
- 2 Selectați **Mod respingere automată**, apoi selectați o opțiune.
 - **Toate numerele:** Respingeți toate apelurile.
 - **Numere cu resp. automată:** Respingeți apelurile de la un anumit număr.
- 3 Activați modul de respingere automată trăgând bara glisantă către dreapta, de lângă **Mod respingere automată**.
- 4 Selectați **Listă de respingere automată**.
- 5 Selectați .
- 6 Introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți și selectați **Salvare**.
Puteți seta criteriul de potrivire pentru număr.
- 7 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-6.


› Setarea redirectionării apelurilor

Redirectionarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor de intrare către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică pentru mai multe situații în care nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în exteriorul zonei de acoperire.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Introduceți un număr spre care vor fi redirectionate apelurile și selectați **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.


› Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile de ieșire, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**.
- 2 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
- 3 Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.


► Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea care limitează anumite tipuri de apeluri sau împiedică alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.


► Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel de intrare în timpul desfășurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

► Vizualizarea jurnalelor de apel


Puteți vizualiza jurnalele apelurilor și ale mesajelor dvs. filtrate în funcție de tip.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Jurnale**.
- 2 Selectați  → **Vizualizare ca** → o opțiune.
- 3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.



Din vizualizarea detaliată puteți să apelați un număr sau să trimiteți un mesaj către un număr. De asemenea, puteți utiliza funcții ținând apăsat un jurnal din listă.

► Particularizarea setărilor apelurilor

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** →  → **Setări apeluri** → o opțiune.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Respingere apel	Setați respingerea automată a tuturor apelurilor sau a numerelor de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere automată.
Setări apeluri → Setare mesaje de resping.	Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
Setări apeluri → Tonuri apel și tastatură	<ul style="list-style-type: none">• Ton sonerie dispozitiv: Selectați un ton de apel pentru apelurile primite.• Vibrație dispozitiv: Adăugați sau selectați un tip de vibrații.• Vibrație când sună: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile primite.• Tonuri taste: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți cifre pe ecranul de apelare.
Setări apeluri → Alertă apel	<ul style="list-style-type: none">• Vibrații pentru apeluri: Setați dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde la sau termină un apel.• Tonuri stare apel: Selectați dispozitivul să vă anunțe starea apelului pe durata unui apel.• Alertă la apel: Selectați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Preluare/ terminare apeluri	<ul style="list-style-type: none"> • Preluare apeluri prin voce: Setări preluarea sau respingerea apelurilor primite cu ajutorul comenzilor vocale. • Tasta de pornire termină apelurile: Setări terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
Setări apeluri → Accesorii apel	<ul style="list-style-type: none"> • Răspuns automat: Setări dispozitivul să răspundă automat după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectată o cască). • Temporiz. răspuns automat: Selectați intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de a răspunde la apeluri. • Condiții apel efectuat: Setări permiterea apelurilor efectuate cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat. • Tip apel efectuat: Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.
Setări apeluri → Volum suplimentar la apeluri	Setări afișarea tastei de volum suplimentar în timpul unui apel.
Setări apeluri → Creștere volum în buzunar	Setări dispozitivul să mărească volumul soneriei de apel atunci când acesta se află într-un spațiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul.
Setări apeluri → Redirecționare apeluri	Setări trimiterea apelurilor primite la un număr specificat.

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Setări suplimentare	<ul style="list-style-type: none"> • ID apelant: Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate. • Blocare apel: Setări restricționarea apelurilor în funcție de tipul de apel. • Apel în așteptare: Selectați dispozitivul să vă anunțe apelurile primite pe durata unui apel. • Reapelare automată: Setări reapelarea automată a unui apel care nu a fost conectat sau a fost întrerupt. • Numere de apelare fixă: Activați modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM. • Cod de țară automat: Setări introducerea automată a unui prefix (prefix regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
Setări apel video → Imagine apel video	Selectați o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului.
Setări apel video → Propria înregistrare video pentru apelul primit	Setați afișarea imaginii dvs. în direct pentru interlocutor.
Setări apel video → Utilizare opțiuni apel nereușit	Setați încercarea unui apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
Mesagerie vocală → Serviciu mesagerie vocală	Selectați un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală.

Opțiune	Funcție
Mesagerie vocală → Setări mesagerie vocală	Introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
Mesagerie vocală → Ton sonerie	Setați dispozitivul să vă anunțe când primiți un mesaj vocal.
Mesagerie vocală → Vibrare	Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
Setări apel Internet → Conturi	Setați acceptarea de apeluri IP și configurați conturile dvs. pentru serviciile de apelare IP.
Setări apel Internet → Utiliz. apelare Internet	Setați dispozitivul să utilizeze serviciile de telefonie IP. Serviciile de telefonie IP sunt furnizate numai prin Wi-Fi.

Mesaje



Învățați să creați și să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS) și să vizualizați sau să administrați mesajele pe care le-ați trimis sau le-ați primit.





Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.


► Trimiterea unui mesaj text




- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** →
- 2 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
 - Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
 - Alegeți numerele de telefon din liste selectând

- 3 Selectați **Introducere mesaj** și introduceți textul mesajului dvs. Pentru inserarea de emoticon-uri, selectați  → **Introducere emoticon**.
- 4 Selectați  pentru a trimite mesajul.

▶ Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** → .
- 2 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
 - Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
 - Alegeți numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste selectând .

 Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.


- 3 Selectați **Introducere mesaj** și introduceți textul mesajului dvs. Pentru inserarea de emoticon-uri, selectați  → **Introducere emoticon**.
- 4 Selectați  și adăugați un element multimedia. Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți efectua o fotografie sau un videoclip nou.
- 5 Selectați  pentru a trimite mesajul.

▶ Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**. Mesajele sunt grupate sub formă de conversație după contact, la fel ca într-un program de mesaje instant.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a-i vizualiza detaliile.

➤ Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirectionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea acestora,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și țineți apăsat pe **1** .
- 2 Urmați instrucțiunile de la serverul de mesagerie vocală.



Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a afla numărul.




Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau de versiunea de software.


► Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail** → .
- 2 Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
- 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
 - Pentru a atașa o fotografie, selectați .
 - Pentru a elimina o fotografie atașată, selectați  din dreapta numelui unui atașament.
- 5 Selectați **TRIMITEȚI** pentru a trimite mesajul.







Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați  pentru actualizarea listei de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.

- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a salva atașamentul selectați **SALVAȚI**.
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați  → **Modificați etichetele**.
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați  → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a marca mesajul ca fiind important, selectați  → **Marcați ca importantă**.
- Pentru a ascunde mesajul, selectați  → **Dezactivați sunetul**. Pentru a muta mesajul în folderul cu mesaje primite, selectați **Toate mesajele** și glisați mesajul la **Mesaje primite**.
- Pentru a înregistra mesajul în lista cu mesaje nedorite, selectați  → **Raportați ca spam**.
- Pentru a reîncărca mesajele, selectați  → **Actualizați**.
- Pentru a particulariza setările pentru fiecare etichetă, selectați  → **Gestionați etichetele**.
- Pentru a personaliza setările e-mailului, selectați  → **Setări**.




Este posibil ca opțiunile disponibile să varieze în funcție de cont.

E-mail




Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.




› Configurarea unui cont de e-mail


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5 Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, selectați  → **Setări** → **Adăugare cont** și repetați pașii 2-4.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți să comutați între acestea. Selectați numele unui cont din partea stângă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → .
- 2 Adăugați destinatarul mesajului dvs.
 - Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
 - Alegeți adrese de e-mail din liste selectând .
- 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
- 4 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului. Puteți introduce o schiță selectând .

- 5 Selectați  → fișiere de atașat.
- 6 Selectați  pentru a trimite mesajul.
Pentru a trimite mesajul la o oră și o dată specificate, selectați .











 Dacă sunteți offline sau în afara zonei de acoperire, mesajul va aștepta în Outbox până când sunteți online și în zona de acoperire.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele de e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
- 2 Selectați  pentru actualizarea listei de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda de telefon ca grup de contacte, selectați  →  → **OK**.

- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați  → **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați  → **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul, selectați  → **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fișierele mele** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Pentru a vizualiza mesajele după categorie, selectați  → **Sortare după**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați  → **Mod vizualiz.**
- Pentru a imprima mesajul utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a filtra mesajele în funcție de expeditor, selectați  → **Setare expeditor prioritar**. Puteți citi mesaje de la expeditor în folderul specificat pentru mesaje primite.
- Pentru a șterge toate mesajele, selectați  → **Ștergere totală**.
- Pentru a schimba mărimea fontului, selectați  → **Dimensiune font**.
- Pentru a personaliza setările e-mailului, selectați  → **Setări**.
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau orientarea dispozitivului.

Google Talk

Aflați cum vă puteți conversa cu prietenii și familia prin Google Talk™.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.



› Setarea stării

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
- 2 Adăugați contul dumneavoastră Google (dacă este necesar).
- 3 Particularizați-vă starea, imaginea și mesajul pe care doriți să le afișați.

➤ Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk** → .
- 2 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **TERMINAT**.
Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

➤ Începerea unei conversații

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un prieten din lista de prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.
 - Pentru a adăuga mai mulți prieteni la o conversație, selectați  → **Adăugați la conversație**.
 - Pentru a comuta între conversațiile active, selectați un prieten din lista de prieteni.
 - Pentru a încheia conversația, selectați  → **Încheiați conversația**.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite și primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are asociat un număr de telefon mobil.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **ChatON**.
 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
- 2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Messenger**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul de socializare de la Google. Puteți crea grupuri pentru a partaja lucruri în comun și gânduri, puteți trimite și primi mesaje instant sau puteți încărca fotografii.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google+**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Divertisment

Player muzical

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișiere: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.



- De asemenea, puteți reda fișiere muzicale în următoarele formate dacă le deschideți din Fișierele mele sau din navigatorul Web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 67
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 130
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 143
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 131
- Copiați pe cartela de memorie.

➤ Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Atingeți câmpul playerului muzical.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale.




În timpul redării, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișiere muzicale într-o listă de redare, selectați **Ad. la listă**.
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune când conectați o cască cu fir la dispozitiv.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a seta fișierele muzicale ca diverse tonuri, selectați **Setare ca**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea media, **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.




- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.
- Vă puteți bucura de sunetul surround virtual 5.1 atunci când ascultați conținut pe mai multe canale, cum ar fi filmele DVD.

➤ Crearea unei liste de redare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați  → **Listă redare nouă**.
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **OK**.
- 4 Pentru a adăuga fișiere muzicale în lista de redare, selectați  de lângă fișierele muzicale.
Pentru a șterge fișiere muzicale din lista de redare, selectați  de lângă fișierele muzicale.
- 5 Selectați **Efectuat**.

➤ Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați  → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:


Opțiune	Funcție
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Versuri	Setați afișarea versurilor în timpul redării.
Oprire automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online, căuta și cumpăra piesele dvs. preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați un fișier muzical la lista dvs. de preferințe și să redați fișierele muzicale descărcate.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Music Hub**.
- 2 Selectați , apoi introduceți un cuvânt pe care să îl căutați.
- 3 Selectați un rezultat din lista afișată.

Pentru a cumpăra un album, selectați eticheta cu prețul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Cameră


Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.



- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

► Fotografierea


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

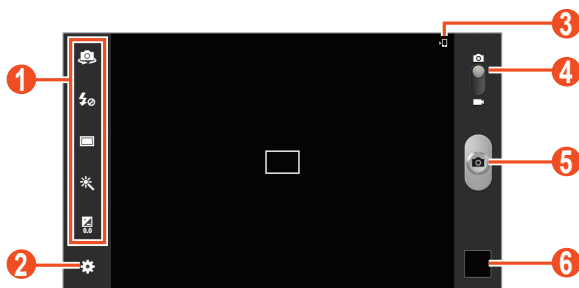









Număr	Funcție
1	<p>Utilizați comenzile rapide ale camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Comutați între obiectivul din față și cel din spate al camerei. • : Modificați setările blițului. • : Schimbați modul de fotografiere. • : Aplicați un efect special. • : Reglați valoarea expunerii. <p>Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 114</p>
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera video.
5	Realizați o fotografie.
6	Vizualizați fotografiile pe care le-ați realizat.



Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micșora utilizând tasta Volum.


- 3 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.
- 4 Selectați  pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.

După efectuarea fotografiilor, selectați vizualizatorul de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta. Puteți, de asemenea, să atingeți ecranul și să derulați de-a lungul miniaturilor fotografiilor, din partea de jos a ecranului.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați  → o opțiune.
- Pentru ștergerea fotografiei, selectați  → **OK**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați  → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a eticheta fețele dintr-o fotografie, selectați  → **Etichetă față**. ► pag. 120
- Pentru a adăuga o notă la imagine, selectați  → **Adăugare notă fotografie**. Atingeți  din imagine pentru a edita nota.
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați  → **Copiere în clipboard**.


- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din fotografie, selectați  → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectați  → **Editare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați  → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia unei persoane a cărei față este etichetată în fotografie, selectați  → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați  → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectați  → **Detalii**.

► Schimbarea modului de fotografiere

Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați  → **Mod fotografiere** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Panoramă	Realizați fotografii panoramice. Acest mod este disponibil numai pentru camera din spate.
Partajare fotografie	Realizați o fotografie și o trimiteți altor persoane prin Wi-Fi Direct.
Partajare foto prieten	Trimiteți fotografia către persoana a cărei față este etichetată în imagine.
Foto. zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să vă ajute să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.
Des. anim.	Realizați fotografii cu efecte de desene animate.

► Particularizarea setărilor camerei foto


Înainte de a realiza o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Realizați fotografii ale dvs. cu ajutorul obiectivului frontal al camerei foto.
Bliț	Modificați setările blițului; Puteți porni sau opri blițul manual, sau puteți seta camera să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Mod focalizare	Realizați fotografii de la mică distanță sau setați camera foto să focalizeze automat pe subiect.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.




Opțiune	Funcție
ISO	Reglați sensibilitatea senzorului de imagine.
Măsurare	Selectați tipul contorului de expunere.
Vizibilitate la exterior	Activați vizibilitatea la exterior pentru a selecta o stare de iluminare adecvată.
Grilă	Afișați o grilă pe ecranul de examinare.
Etichetă GPS	<p>Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Salvare ca oglindit	Setați camera foto să inverseze imaginea atunci când realizați o fotografie cu obiectivul din față al camerei foto.
Calitate imagine	Selectați un nivel de calitate pentru fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

> Înregistrare videoclip

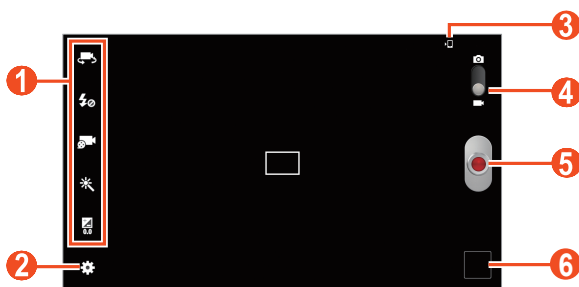- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.
- 2 Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.
- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.






Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. <ul style="list-style-type: none">• : Comutați la obiectivul frontal al camerei și înregistrați un videoclip cu dvs.• : Modificați setările blițului.• : Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj sau pentru salvare normală).• : Aplicați un efect special.• : Reglați valoarea expunerii. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 114
2	Modificați setările camerei video.
3	Vizualizați locația de stocare.





Număr	Funcție
	Comutați la camera foto.
	Înregistrați un videoclip.
	Vizualizați videoclipuri pe care le-ați înregistrat.







Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micșora utilizând tasta Volum.


- 4 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.
- 5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
- 6 Selectați  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați .

După înregistrarea videoclipurilor, selectați vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta. Puteți, de asemenea, să atingeți ecranul și să derulați de-a lungul miniaturilor videoclipurilor, din partea de jos a ecranului.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a adăuga videoclipul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați  → o opțiune.
- Pentru ștergerea videoclipului, selectați  → **OK**.

- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați  → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați  → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați  → **Detalii**.

► Particularizarea setărilor camerei video


Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoînregistrare	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.
Bliț	Modificați setările blițului; Puteți porni sau opri manual blițul.
Mod înregistrare	Schimbați modul pentru înregistrare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Vizibilitate la exterior	Activați vizibilitatea la exterior pentru a selecta o stare de iluminare adecvată.
Grilă	Afișați o grilă pe ecranul de examinare.
Salvare ca oglindit	Setați camera video să inverseze imaginea atunci când înregistrați un videoclip cu obiectivul din față al camerei foto.
Calitate video	Selectați un nivel de calitate pentru videoclipuri.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

► Editarea pictogramelor comenzilor rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

- 1 Din ecranul de previzualizare, selectați  → **Editare comenzi rapide**.
- 2 Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni și glisați-o spre zona comenzii rapide.
Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă și glisați-o în lista de opțiuni.
- 3 Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video


Aflați cum să utilizați playerul video.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.


> Redarea unui videoclip

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player video**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste.

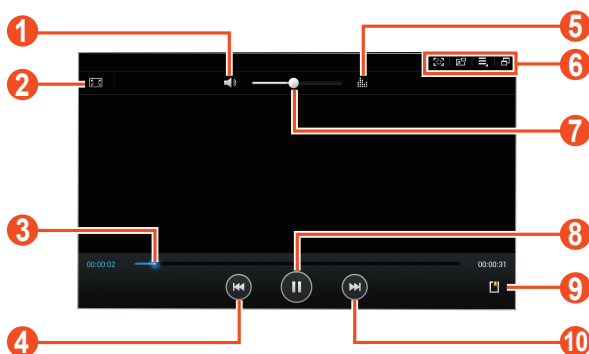














În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Anulați sunetul videoclipului.
2	Modificați raportul ecranului video.


Număr	Funcție
3	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
4	Reporniți redarea; Mergeți la fișierul anterior (atingeți de două ori); Vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
5	Selectați un efect de sunet.
6	Efectuați o captură de ecran; Schimbați la modul cu ecran flotant; Accesați opțiunile playerului video; Comutați la modul Multi Window.
7	Reglați volumul.
8	Întrerupeți redarea; Selectați  pentru a relua redarea.
9	Introduceți un marcaj.
10	Mergeți la fișierul următor; Deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul vizualizării unui videoclip, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua o captură a ecranului video, selectați . Captura este salvată în **Galerie** → **Screenshots**.
- Pentru a schimba la modul cu ecran flotant, selectați . Puteți muta ecranul ținându-l apăsat. Pentru a reveni la modul pe tot ecranul, atingeți ecranul.
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați  → **Partajare prin**.
- Pentru a diviza videoclipul în segmente, selectați  → **Previzualizare capitol**. Puteți căuta un segment și trece direct la punctul respectiv.

- Pentru a tăia un segment dintr-un videoclip, selectați  → **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați  → **Prin Bluetooth**.
- Pentru a exporta videoclipul curent în editorul video, selectați  → **Editor video**.
- Pentru a vizualiza marcasele, selectați  → **Marcaje**. Această opțiune apare doar dacă ați efectuat marcarea în cursul redării, selectând .
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați  → **Detalii**.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați  → **Oprire automată videoclip**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați  → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați  → **Setări**.

► Particularizarea setărilor playerului video

1 În cursul redării, selectați  → **Setări**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Subtitrare	Personalizați setările pentru un fișier de subtitrare.
Redare automată fișier următor	Setați playerul video să redea automat videoclipul următor.
Ton culoare	Selectați un ton de culoare.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri din memoria dispozitivului.



- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Vizualizarea unei fotografii

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.



2 Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:



- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.





Dacă ați activat caracteristica mișcare de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsată două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.

- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați  → o opțiune.
- Pentru ștergerea fotografiei, selectați  → **OK**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați  → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a eticheta fețele dintr-o fotografie, selectați  → **Etichetă față**. ► pag. 120
- Pentru a adăuga o notă la imagine, selectați  → **Adăugare notă fotografie**. Atingeți  din imagine pentru a edita nota.
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați  → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați  → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectați  → **Editare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați  → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia unei persoane a cărei față este etichetată în fotografie, selectați  → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați  → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectați  → **Detalii**.
- Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .


➤ Crearea unui album foto nou

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați  → **Album nou**.
De asemenea, puteți selecta  pentru a crea un album nou după selectarea unui folder.
- 3 Introduceți un nume și selectați **OK**.
- 4 Selectați un folder din panoul din stânga, apoi selectați imaginile pe care doriți să le mutați sau să le copiați.
- 5 Țineți apăsat pe imaginile selectate și glisați-le la noul album.
- 6 Selectați **Salvare** → **Mut.** sau **Copiere**.


 Albumele foto web de pe Google sau de pe rețelele de socializare sunt sincronizate în mod automat cu dispozitivul. Pentru a permite sincronizarea doar prin intermediul unei rețele Wi-Fi, selectați  → **Setări**, după care bifați caseta de selectare de lângă **Sincronizare numai prin Wi-Fi**.

➤ Etichetarea unei fețe dintr-o imagine

Aflați cum să etichetați fețe din imaginile dumneavoastră pentru a trimite mesaje, sau mesaje e-mail prin intermediul Google Mail sau E-mail și pentru a încărca mesaje pe rețelele de socializare cu ajutorul comenzilor rapide pentru etichetarea feței.



 Recunoașterea fețelor poate eșua în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de iluminare sau accesoriile pe care le poartă subiectul.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.

- 3 Selectați  → **Etichetă față** → **Pornit**.
Fețele recunoscute apar în cadru.
- 4 Selectați o față recunoscută → **Adăugare nume**.
- 5 Selectați numele persoanei din lista de contacte.
Contactului i se stabilește o conexiune cu fața din imagine.

Când eticheta feței apare cu un nume, selectați eticheta feței pentru a utiliza opțiunile disponibile.

► Redarea unui videoclip

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma ).
- 3 Selectați  pentru a începe redarea.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 115

În timpul redării, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a diviza videoclipul în segmente, selectați **Previzualizare capitol**. Puteți căuta un segment și trece direct la punctul respectiv.
- Pentru a tăia un segment dintr-un videoclip, selectați **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**.
- Pentru a exporta videoclipul curent în editorul video, selectați **Editor video**.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare doar dacă ați efectuat marcarea în cursul redării, selectând .
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările videoclipului, selectați **Setări**.

Paper Artist

Aflați cum puteți proceda pentru ca imaginile să arate ca niște ilustrații cu efecte sau rame amuzante.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Paper Artist**.






- Imaginile editate vor fi salvate în **Galerie** → **Paper Pictures**.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Editor video


Puteți edita videoclipuri și aplica diferite efecte.

► Crearea unui videoclip



- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
- 2 Selectați  (dacă este necesar).
- 3 Selectați o temă pentru cadru.
- 4 Selectați **Adăugare media**.
- 5 Selectați o categorie din panoul din stânga, apoi selectați imagini, videoclipuri și fișiere audio pentru a realiza un videoclip, apoi selectați **Gata**.
 - Pentru a șterge imagini sau videoclipuri, țineți apăsat un element, apoi glisați-l la coșul de gunoi.
 - Pentru a rearanja imagini sau videoclipuri, țineți apăsat un element, apoi glisați-l la o locație nouă.
 - Pentru a tăia un segment dintr-o imagine sau dintr-un videoclip, atingeți un element, apoi trageți parantezele către stânga sau către dreapta.
 - Pentru a regla volumul fiecărui efect de sunet, selectați **Sunet**, apoi glisați bara egalizatorului.

- 6 Selectați  → o opțiune pentru efectul de tranziție.
- 7 Când ați terminat, selectați  → **Export**.
- 8 Selectați o opțiune pentru rezoluție.
- 9 Introduceți un nume pentru videoclip și selectați **OK**.


► Decuparea unui segment al unui videoclip

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
- 2 Atingeți un element pentru a-l edita în cronologie.
- 3 Mutați paranteza de început la punctul unde ar trebui să înceapă decuparea.
- 4 Mutați paranteza de sfârșit la punctul unde ar trebui să se termine decuparea.
- 5 Selectați  → **Salvare**.


► Tăierea unui videoclip

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
- 2 Atingeți un element pentru a-l edita în cronologie. Puteți tăia numai imagini sau videoclipuri.
- 3 Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la punctul dorit.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați  → **Salvare**.




► Aplicarea unui efect pentru videoclip

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
- 2 Atingeți un element pentru a-l edita în cronologie.
- 3 Selectați **Efect video** → o opțiune pentru efecte.
- 4 Selectați  → **Salvare**.


➤ Adăugarea unei legende într-un videoclip

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
- 2 Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la punctul dorit.
- 3 Selectați **Text** → o opțiune de text.
- 4 Introduceți textul dorit.
- 5 Selectați  → **Salvare**.





➤ Inserarea unui desen într-un fișier video

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
- 2 Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la punctul dorit.
- 3 Selectați **Creion** → o opțiune, apoi desenați pe ecran.
 - Pentru a anula ultima acțiune, selectați .
 - Pentru a reface ultima acțiune, selectați .
- 4 Când ați terminat, selectați **Gata**.
- 5 Selectați  → **Salvare**.

➤ Introducerea unui efect de sunet într-un videoclip

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
- 2 Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la punctul dorit.
- 3 Selectați **Efecte de sunet** → o opțiune de sunet.
- 4 Selectați  → **Salvare**.

➤ Introducerea unei narațiuni într-un videoclip


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
- 2 Trageți miniatura pentru a plasa linia neagră punctată în punctul dorit, apoi selectați **Înreg.**
- 3 Selectați  pentru a începe înregistrarea vocală.
- 4 Selectați  pentru a opri înregistrarea vocală. Pentru a întrerupe înregistrarea vocală, selectați .
- 5 Selectați  → **Salvare**.

Informații personale


Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Contacte** → .
- 3 Selectați o locație de memorie.
- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.








De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și selectați  → o opțiune.
- 3 Introduceți informațiile de contact.
- 4 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

➤ Găsirea unui contact

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteți găsi un contact introducând câteva litere în câmpul de introducere a textului din partea superioară a listei de contacte.
- 4 Selectați numele unui contact.

Odată ce găsiți un contact, puteți folosi următoarele opțiuni:

- Pentru a edita informațiile unui contact, selectați .
- Pentru a șterge contactul, selectați  → **OK**.
- Pentru a apela contactul, selectați  sau .
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a adăuga contactul la favorite, selectați .


➤ Importul sau exportul contactelor

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau din spațiul de stocare USB al dispozitivului sau de pe o cartelă de memorie.

Importul fișierelor de contact


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați  → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.
- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contact multiple, sau toate fișierele contactelor și selectați **OK**.
- 5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Exportul fișierelor de contact

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați  → **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.
- 4 Selectați **OK** pentru a confirma.

► Copierea sau mutarea contactelor

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați  → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
- 4 Selectați contacte și apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați  → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
- 4 Selectați contacte și apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

► Crearea cărții de vizită


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați **Configurare profil** din partea de sus a listei de contacte.
- 4 Introduceți datele personale și selectați **Salvare**.


 Puteți trimite cartea de vizită altor persoane selectând  → **Partajare carte de vizită prin**.

► Crearea unui grup de contacte

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Grupuri** → .
- 3 Introduceți un nume și particularizați setările pentru grup.
- 4 Selectați **Adăugare membru**.
- 5 Selectați membrii din lista de contacte și selectați **Efectuat**.
- 6 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

► Setarea unui număr de apelare rapidă

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați  → **Setare pentru apelare rapidă**.
- 4 Selectați un număr de locație → un contact.

 Puteți apela un număr de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

Conectivitate

Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu ajutorul cablului USB, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la aparatul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.



Nu deconectați cablul USB de la PC în timp ce dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.



Pentru rezultate optime, conectați cablul USB direct la un port USB al PC-ului. Transferurile de date pot eșua dacă utilizați un hub USB.

► Conectare cu Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul Web Samsung.



Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât și Macintosh.

- 1 Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB. Samsung Kies se va lansa în mod automat. Dacă Samsung Kies nu se lansează automat, faceți dublu clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC-ul dvs.
- 2 Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

➤ Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

➤ Conectarea ca dispozitiv media

Puteți să conectați dispozitivul la un PC și să accesați fișierele media stocate pe dispozitiv.

- 1 Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Selectați partea dreaptă a barei de sistem, apoi selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 Transferați fișierele între dispozitiv și PC.

➤ Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți să vă conectați dispozitivul la un PC pe post de cameră foto și să accesați fișierele de pe dispozitiv.



Utilizați acest mod de conectare prin USB dacă PC-ul dvs. nu acceptă Media Transfer Protocol (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Selectați partea dreaptă a barei de sistem, apoi selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
- 3 Transferați fișierele între dispozitiv și PC.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

▶ Activarea caracteristicii Wi-Fi

Deschideți lista de aplicații, selectați **Setări**, apoi trageți comutatorul **Wi-Fi** către dreapta.



Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

▶ Identificarea și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**. Dispozitivul va căuta automat rețelele Wi-Fi disponibile.
- 2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.


➤ Adăugarea manuală a unei rețele Wi-Fi

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți un identificator SSID pentru rețea și selectați un tip de securitate.
- 3 Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
- 4 Selectați **Salvare**.


➤ Conectarea la o rețea Wi-Fi utilizând o Configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Cu ajutorul WPS vă puteți conecta la o rețea securizată.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați o rețea indicată ca WPS, disponibilă în **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea → **Conectare**, apoi selectați  → **Buton de comandă WPS**.
- 4 Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.


Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați o rețea indicată ca WPS, disponibilă în **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea → **Conectare**, apoi selectați  → **Introducere cod PIN WPS**.
- 4 La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.

► Stabilirea setărilor IP-ului static

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**, apoi bifați caseta de selectare de lângă **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **Setări IP**.
- 4 Selectați **Static**.
- 5 Modificați setările IP-ului pentru rețea, cum ar fi adresa IP, Gateway-ul, lungimea prefixului de rețea, DNS-ul.
- 6 Selectați **Conectare**.

► Particularizarea setărilor Wi-Fi

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi** →  → **Avansat**.
- 2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea Wi-Fi.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.
Temporizator Wi-Fi	Setați ora la care să fie activată sau dezactivată caracteristica Wi-Fi.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC a dispozitivului.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP pentru rețeaua curentă.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.




Această caracteristică este activată numai când este activată caracteristica Wi-Fi.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Glisați comutatorul **Wi-Fi** către dreapta pentru a activa rețeaua Wi-Fi.
- 3 Selectați **Wi-Fi Direct**.
- 4 Selectați **Căutare** → un dispozitiv.
Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

- 1 Selectați un fișier sau un element dintr-o aplicație adecvată.
 - 2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare Cast

Aflați cum să conectați dispozitivul la un ecran mare utilizând un dongle AllShare Cast și cum să partajați conținutul.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fișiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Dacă specificați o bandă de frecvență Wi-Fi (5 GHz sau 2,4 GHz), este posibil ca dongle-urile AllShare Cast să nu fie identificate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jocuri pe un televizor, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență cu AllShare Cast.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **AllShare Cast**.

2 Glisați comutatorul **AllShare Cast** către dreapta.

3 Selectați un dispozitiv.


Când dispozitivele sunt conectate, puteți vedea afișajul dispozitivului dvs. pe afișajul celui alt dispozitiv.

4 Deschideți sau redați un fișier.

5 Controlați afișarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

AllShare Play


Puteți reda și trimite orice fișier între dispozitive sau spații Web de stocare înregistrate, prin intermediul AllShare Play.

Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive ca servere de fișiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii despre utilizarea AllShare Play, selectați  → **Întrebări frecvente**.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

▶ Trimiterea unui fișier

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare înregistrat, care conține fișiere media.
- 3 Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare din dreptul unui fișier.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare înregistrat pentru a salva fișierul.

▶ Partajarea unui fișier

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare înregistrat, care conține fișiere media.
- 3 Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare din dreptul unui fișier.
- 4 Selectați , apoi alegeți o opțiune de partajare.

► Redarea unui fișier pe un dispozitiv din apropiere



- Formatele de fișiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fișiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare înregistrat, care conține fișiere media.
- 3 Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare din dreptul unui fișier.
- 4 Selectați
- 5 Selectați un dispozitiv pentru a-l utiliza ca player media.
- 6 Controlați redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

► Utilizarea caracteristicii Group Cast


Puteți partaja ecranele cu mai multe dispozitive care sunt conectate la același PA Wi-Fi.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare din dreptul unui fișier.
- 3 Selectați → **Group Cast**.
- 4 Introduceți un PIN și selectați **Gata**.

➤ Gestionarea conținutului de pe un dispozitiv sau spațiu de stocare înregistrat

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare înregistrat.
- 3 Vizualizați și gestionați fișiere.

➤ Particularizarea setărilor AllShare Play

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați  → **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Servicii de stocare înregistrate	Vizualizați spațiile de stocare înregistrate, care au fost adăugate în AllShare Play.
Dispozitive înregistrate	Vizualizați sau editați dispozitivele care au fost adăugate la AllShare Play.
Configurare servicii Web	Vă conectați la site-urile web ale rețelelor de socializare pentru a încărca fișiere.
Încărcare automată fotografii de pe dispozitivul mobil	Setați încărcarea automată a fotografiilor în spațiul de stocare înregistrat când vă conectați.
Setări calitate video	Setați optimizarea calității video pentru dispozitiv la redarea videoclipurilor salvate pe un computer.
Blocare AllShare Play	Setați blocarea AllShare Play cu parola pentru contul dvs. Samsung.
Limbă	Selectați o limbă de afișare.
Despre	Vizualizați informații despre AllShare Play.

Group Cast

Puteți partaja imagini, documente și muzică cu alte dispozitive care sunt conectate la același PA Wi-Fi.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Partajarea unui fișier

- 1 În lista de aplicații, selectați **Group Cast**.
 - 2 Selectați un tip de conținut media din **Pornire** pentru partajarea cu alte dispozitive.
-
- Dacă dispozitivul dvs. nu s-a conectat la un PA Wi-Fi, efectuați conexiunea la rețea selectând **Neconectat**.

 - 3 Selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi selectați **Efectuat**.
 - 4 Introduceți un PIN, apoi utilizați caracteristica Group Cast.
- ### › Conectarea la alt Group Cast
- 1 În lista de aplicații, selectați **Group Cast**.
 - 2 Selectați un conținut media partajat din **Participare**, introduceți codul PIN, apoi selectați **OK**.
- Conectivitate
- 140

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații pe o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale ale caracteristicii Bluetooth.

➤ Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Bluetooth**.
- 2 Glisați comutatorul **Bluetooth** către dreapta, pentru a activa caracteristica Bluetooth.

➤ Găsirea și asocierea cu alt dispozitiv


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth și selectați **OK**.

Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

➤ Trimiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element dintr-o aplicație adecvată.
 - 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

► Primirea datelor prin Bluetooth

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Bluetooth**, apoi bifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului dvs.



Pentru a selecta intervalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., selectați → **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma conexiunea dintre cele două dispozitive.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

Partajare conexiune la internet

Aflați cum să vă setați dispozitivul ca modem fără fir sau ca punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive și cum să partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului.

► Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin Wi-Fi

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.

2 Trageți bara glisantă către dreapta, lângă **Hotspot portabil Wi-Fi**.

3 Selectați **Configurare** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului dvs. care va fi arătat dispozitivelor externe.
Ascundere dispozitiv	Setați să nu permiteți altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul.
Securitate	Selectați tipul de securitate.
Parolă	Vizualizați și editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.
Afișare parolă	Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
Afișare opțiuni avansate	Selectați un canal de transmisie.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

5 De la alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la rețea.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet cu celălalt dispozitiv.



Puteți restricționa partajarea conexiunii la internet pentru dispozitive specificate. Selectați **Dispoz. permise**, creați o listă de dispozitive, apoi selectați numele dispozitivului dvs. pentru a schimba modul de partajare la **Numai dispozitive permise**.

➤ Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

- 1 Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.
- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB**.
Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare. Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară



Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a primi informații despre locație și pentru a căuta pe hartă.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
Locație și căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Conexiuni TV

Puteți controla un televizor de la distanță cu ajutorul dispozitivului și puteți obține sugestii de programare pe baza alegerilor dvs. De asemenea, puteți controla alte dispozitive conectate la televizor.

► Setarea dispozitivului ca telecomandă pentru televizor


Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la un PA Wi-Fi și să vă asigurați că portul infraroșu al dispozitivului este orientat spre televizor.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Smart Remote**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Agree**.

- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Selectați o opțiune de lângă **Set Up Smart Remote Now:**
- 5 Selectați **Choose Brand** → marca TV-ului dvs.
- 6 Selectați **Test Power On/Off** → **Da** pentru a verifica conexiunea dintre dispozitiv și TV.
- 7 Selectați **Efectuat**.
Pentru a adăuga alte dispozitive, selectați **Add New Device**.
- 8 Controlați TV-ul sau celelalte dispozitive cu ajutorul pictogramelor de pe dispozitiv.

► Particularizarea setărilor comenzilor de la distanță

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Smart Remote**.
- 2 Selectați .
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Televisión	Schimbați codurile de comandă dacă întâmpinați probleme în legătură cu o anumită comandă.
Add New Device	Configurați conexiuni cu dispozitivele periferice conectate la TV.
Reset Peel	Resetați setările conexiunii.
Send Feedback	Comunicați opinia dvs. pentru a ajuta la dezvoltarea aplicației.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la acestea în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.



- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conectare trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

► Setarea conexiunilor VPN

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă presetată de securitate.

Opțiune	Funcție
Certificat utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPSec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

► Conectarea la o rețea privată

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.


3 Introduceți numele și parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Alarmă



Învățați să setați și să controlați alarmele pentru evenimentele importante.

› Setarea unei alarme noi


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Alarmă** → .
- 2 Setați detaliile alarmei.
Bifați caseta de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură, anterior alarmei principale.
- 3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați  în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului.
- Pentru a repeta alarma după un interval de timp specificat, glisați  în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului.

› Ștergerea unei alarme

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Alarmă** → .
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă o alarmă, apoi selectați **Ștergere**.



- Puteți șterge alarme ținând apăsat pe o alarmă și selectând **Ștergere**.
- Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă.



Calculator

Aflați cum puteți efectua operații matematice direct pe dispozitivul dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
- 2 Folosiți tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operațiuni matematice de bază sau științifice.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.
- 2 Selectați o categorie de descărcări.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
 - Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și apoi selectați .
 - Pentru a partaja un fișier descărcat cu alte persoane, bifați caseta de selectare și apoi selectați .

Dropbox

Aflați cum să utilizați serviciul de stocare Dropbox pentru a salva și partaja fișierele cu alte persoane. Când salvați fișiere în folderul Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu oricare alte PC-uri care au instalat Dropbox.




Dacă sunteți utilizator nou, creați un cont.


› Activare Dropbox

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Dropbox** → **Start**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi selectați **Log in**.
- 3 Selectați **Next** → **Turn on**.

› Încărcarea fișierelor în folderul Dropbox

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Dropbox**.
- 2 Selectați  → **Photos or videos** sau **Other files**.
- 3 Selectați fișiere.
- 4 Selectați **Dropbox** → un folder.
- 5 Selectați **Upload**.
Fișierele din folder vor fi adăugate pe serverul web și pe PC-ul dvs. de acasă.

› Vizualizarea unui fișier

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Dropbox** → .
- 2 Selectați un fișier.

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv.

► Formate de fișiere acceptate



Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

Tip	Format
Imagine	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Muzică	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA




- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.




► Deschiderea unui fișier

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
- 2 Selectați un folder.
 - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați .
 - Pentru a vă deplasa la nivelul superior în directorul de fișiere, selectați .
- 3 Selectați un fișier pentru a-l deschide.


› Crearea unui folder

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți un nume și selectați **Gata**.


› Copierea sau mutarea fișierelor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă foldere sau fișiere pentru a le copia sau tăia.
- 3 Selectați  sau .
- 4 Localizați un folder și selectați .

› Trimiterea fișierelor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă fișiere pentru a le trimite.
- 3 Selectați  → o opțiune.

› Ștergerea fișierelor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă foldere sau fișiere pentru a le șterge.
- 3 Selectați  → **Da**.

Polaris Office


Aflați cum să creați sau să vizualizați fișiere Microsoft Word, Excel, PowerPoint și Adobe PDF pe dispozitivul dvs.

► Crearea unui document nou





1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

2 Selectați  → un tip de document.

3 Introduceți conținut în document.

- Pentru a anula ultima acțiune, selectați .
- Pentru a reface ultima acțiune, selectați .
- Pentru a introduce un obiect, precum o imagine, un hyperlink sau un tabel, selectați .
- Pentru a modifica preferința de text sau de obiect, selectați .

4 Când ați terminat, selectați .

5 Introduceți un nume pentru document și selectați locația unde doriți să salvați documentul.


6 Selectați **Salvare**.





► Deschiderea unui document

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.

2 Selectați **browser** → un fișier document.

3 Vizualizați documentul după preferință.

- Pentru a edita documentul (fișier Word, prezentare sau Excel), atingeți ecranul.
- Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .

- Pentru a salva documentul cu alt nume, selectați  → **Salvați ca.**
- Pentru a căuta sau înlocui text în document, selectați  → **Căutare&Înlocuire.**
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți selecta  → **Mărire/Micșorare.**
- Pentru a imprima fișierul utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimați.** Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.



Este posibil ca opțiunile disponibile să varieze în funcție de tipul de document.

➤ Gestionarea documentelor online

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office.**
- 2 Selectați **Clouds** → o opțiune.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK.**
- 4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server.

PS Touch

Utilizați funcții-cheie în Photoshop, precum suprapunerile, instrumentele de selectare, reglajele, filtrele și multe altele pentru a crea imagini cu aspect profesional pe dispozitivul dvs.

Cu PS Touch puteți combina cu ușurință mai multe imagini, puteți edita anumite elemente, puteți aplica efecte de filtru, și puteți accesa conținutul dvs. utilizând serviciul Adobe Creative Cloud.

Deschideți lista de aplicații și selectați **PS Touch.**



Pentru a utiliza serviciul Adobe Creative Cloud, aveți nevoie de un ID Adobe.

Căutare vocală

Aflați cum să căutați vocal pe Internet.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt cheie la microfon.
Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
- 3 Selectați un rezultat al căutării.


S Voice

Aflați cum puteți folosi caracteristica de comandă vocală oferită de S Voice.

Puteți să trimiteți un mesaj, să scrieți o notă sau să efectuați alte activități pur și simplu vorbind dispozitivului.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă pronunția dvs. este neclară, când vorbiți în locuri zgomotoase sau când folosiți cuvinte ofensatoare sau argou și accente dialectale, este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile sau să execute comenzi nedorite.




- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **S Voice**.
- 2 Rostiți un cuvânt cheie la microfon.
Pentru a rosti o comandă nouă, selectați .



Puteți dezactiva solicitările vocale selectând .

Ora pe glob

Aflați cum puteți afla ora în altă zonă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Ora pe glob**.
 - 2 Selectați .
 - 3 Introduceți numele unui oraș sau selectați unul din listă.
Puteți selecta un oraș din vizualizarea de tip Harta lumii.
 - 4 Selectați .
 - 5 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-4.
-  Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, țineți apăsat un ceas și selectați **Setări Ora de Vară**.

Setări

Accesarea meniului Setări

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența cantității de date utilizate și particularizați setările pentru limită.

- **Date mobile:** Setări utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Schimbați setările pentru ciclul de limitare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, selectați .

- **Roaming date:** Setări utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setări dezactivarea sincronizării în fundal în timp ce utilizați o rețea mobilă.

- **Sincronizare automată date:** Setați dispozitivul să sincronizeze automat Contactele, S Planner, E-mailul, Internetul și imaginile cu site-urile Web ale rețelelor de socializare.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați afișarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Setați dispozitivul să restricționeze sau să avertizeze cu privire la descărcările de fișiere mari sau să împiedice aplicațiile care rulează în fundal să utilizeze hotspotul celui alt dispozitiv.


Mai multe setări

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› Rețele mobile

- **Date mobile:** Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețeaua mobilă. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reseta setările APN la valorile din fabrică, selectați  → **Reset. val. implic.**
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:**
 - **Căutare rețele:** Căutați și selectați o rețea.
 - **Selectare automată:** Setați dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

› Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Setați utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Setați utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un PC.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicilor de furnizare a accesului la Internet.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea fișierelor media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitiv.
- **Conținut partajat:** Setați partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care nu pot accesa dispozitivul dvs.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie implicită pentru salvarea fișierelor media descărcate.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setați să acceptați încărcările de pe alte dispozitive.

› AllShare Cast

Activați funcția AllShare Cast și partajați ecranul tabletei dvs. cu alte dispozitive.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

Mod Blocare

În modul Blocare, selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea notificărilor de la anumite contacte.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum:** Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea vibrației.
- **Ton sonerie dispozitiv:** Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Vibrație dispozitiv:** Setați dispozitivul să vibreze cu un model personalizat de vibrație.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri taste:** Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți cifre pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil:** Setați dispozitivul să vibreze când selectați tastele tactile sau când dispozitivul reacționează la anumite situații.

Afișare

Modificați setările pentru a controla ecranul și lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal:** Schimbați setările fundalului.
 - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul blocat.
 - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă și ecranul blocat.
- **Mod ecran:** Selectați un mod de afișare.
- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stare repaus inteligent:** Setati această opțiune pentru a împiedica dezactivarea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Lansare rapidă:** Schimbați aplicația cu lansare rapidă de pe bara de sistem. Pictograma pentru comandă rapidă se schimbă, indicând aplicația selectată.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.





Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele din locația de memorie.



Capacitatea disponibilă efectivă a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Mod econ. energie

Activați modul Economisire energie și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor:** Setăți dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse de sistem.
- **Economisire energie ecran:** Setăți dispozitivul să micșoreze luminozitatea ecranului.
- **Dezactivare feedback tactil:** Setăți ca dispozitivul să nu vibreze când selectați  sau , sau țineți apăsată tasta Pornire.
- **Aflați despre modul Economisire energie:** Vizualizați informații despre economisirea energiei bateriei.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

Servicii de localizare

Schimbați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setări utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setări utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație și căutare Google:** Setări dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Blocare ecran

Schimbați modul de blocare a ecranului.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare:**



Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

- **Comenzi rapide:** Setări afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.
- **Ticker informații:** Setări afișarea știrilor sau a informațiilor de bursă pe ecranul blocat.
- **Ceas:** Setări afișarea ceasului pe ecranul blocat.
- **Ceas dual:** Setări afișarea ceasului dual pe ecranul blocat.
- **Vreme:** Setări afișarea informațiilor meteo și modificați setările pentru afișarea vremii.

- **Efect de unde:** Setați afișarea efectului de unde pe ecranul blocat.
- **Text asistență:** Setați afișarea textului de ajutor pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare:** Setați dispozitivul să recunoască comanda dvs. de deblocare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire:** Setați o comandă de trezire care să lanseze aplicația S Voice sau să efectueze funcția specificată.
- **Notă pop-up pe ecr. bloc.:** Setați lansarea Notei S prin atingerea ecranului de două ori atunci când ecranul tactil este blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care sunt afișate pe ecranul blocat.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate dura mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**

- **Criptare:** Setați criptarea fișierelor când le salvați pe o cartelă de memorie.
- **Criptare completă:** Setați criptarea tuturor fișierelor de pe cartela de memorie.
- **Excludere fișiere multimedia:** Setați criptarea tuturor fișierelor cu excepția fișierelor multimedia de pe cartela de memorie.



Este posibil să nu puteți accesa cartela de memorie criptată după revenirea la setările din fabrică. Decodați cartela de memorie înainte de revenirea la setările din fabrică.

- **Comenzi la distanță:** Setăți pentru a permite controlul de la distanță, prin intermediul Internetului, atunci când dispozitivul dvs. a fost pierdut sau furat.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.:** Accesați site-ul SamsungDive (www.samsungdive.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. dacă este pierdut sau furat utilizând site-ul SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Setăți blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Setăți afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi acestuia.
- **Surse necunoscute:** Setăți dispozitivul să instaleze aplicațiile descărcate din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți instala numai aplicațiile descărcate din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere:** Setăți utilizarea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate care sunt stocate în memoria de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditări de pe dispozitiv și resetăți parola.

Setări regionale și text

Modificați setările pentru limbă și introducerea textului.


› Limbă

Selectați o limbă de afișare.

› Implicit

Selectați o metodă de introducere a textului.

› Google Tastare vocală

Activați caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a schimba setările de introducere vocală, selectați .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setări să împiedicați recunoașterea de către dispozitiv a cuvintelor jignitoare din intrările vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date pentru limbă pentru introducerea vocală offline.

› Tastatură Samsung

Pentru a schimba setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Limbă tastatură:** Selectați limba de introducere care se utilizează cu tastatura.
- **Text predictiv:** Activați modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse și să afișeze sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setări introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Sciere de mână:** Modificați setările pentru modul Scriere de mână, ca de exemplu timpul de recunoaștere, grosimea creionului sau culoarea creionului.


- **Introducere voce:** Activați caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.
- **Majusculă automată:** Setati scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Introducere automată punctuație:** Setati dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Previzualizare caracter:** Setati dispozitivul să afișeze o imagine de previzualizare pentru fiecare literă apăsată.
- **Vibrație atingere tastă:** Setati dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
- **Sunet atingere tastă:** Setati dispozitivul să emită un sunet când atingeți o tastă.
- **Tutorial:** Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung la valorile din fabrică.

➤ Căutare vocală

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru recunoașterea vocală de către Google:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală de către Google.
- **Mesaj vocal:** Setati dispozitivul să ofere feedback vocal, pentru a vă anunța acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date pentru limbă pentru introducerea vocală offline.

› **Închide la transformarea textului în vorbire**

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, selectați .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a furniza notificări sonore pentru detaliile legate de mesajele sau evenimentele primite.

› **Viteză indicator**

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Cloud

Schimbați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor prin intermediul contului Samsung sau al serviciului de stocare Dropbox.

Copiere de rezervă și resetare

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setăți copierea de rezervă a setărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Configurați sau editați contul dvs. Google pentru copia de rezervă.
- **Restabilire automată:** Setăți restabilirea setărilor și datelor aplicațiilor atunci când trebuie să reinstalați o aplicație.
- **Revenire la setările din fabrică:** Reveniți la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturile dvs. de e-mail sau SNS.

Mișcare

Schimbați setările care controlează caracteristica de recunoaștere a mișcării de pe dispozitiv.

- **Alertă inteligentă:** Setăți dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi, atunci când ridicați dispozitivul.
- **Înclinați pentru a mări:** Setăți utilizarea unei mișcări de înclinare pentru a mări sau micșora la vizualizarea imaginilor sau la răsfoirea paginilor Web.
- **Panoramați pentru mutarea pictogramei:** Setăți mutarea unui element într-o altă pagină atunci când îl țineți apăsat iar apoi înclinați dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Panoramare pentru răsfoirea imaginilor:** Setăți derularea unei imagini, glisând dispozitivul în orice direcție când imaginea este mărită.
- **Setări de sensibilitate:** Reglați viteza de reacție pentru fiecare mișcare.
- **Aflați despre mișcări:** Vizionați tutorialul pentru mișcări.

Creion S

Schimbați setările de utilizare a S Pen-ului.

- **Sunet atașare/detașare creion:** Setăți dispozitivul să emită un sunet la introducerea sau scoaterea S Pen-ului din slot.
- **Economisire baterie:** Setăți ecranul să nu răspundă la introducerea sau scoaterea S-Pen-ului.

- **Opțiuni după detașarea creionului:** Setăți apariția unei ferestre pop-up și emiterea unui sunet atunci când S Pen-ul nu se mai află în apropierea dispozitivului.
- **Vizualizare etichetă:** Setăți afișarea cursorului S Pen atunci când S Pen-ul este deplasat deasupra ecranului.
- **Feedback sonor și tactil:** Setăți dispozitivul să emită un sunet și să vibreze atunci când este activată caracteristica Air View.
- **Setări Comandă rapidă:** Configurați setările pentru Comandă Rapidă.
- **Ajutor Creion S:** Accesați informațiile de ajutor pentru utilizarea S Pen-ului.

Accesorii

- **Sunet andocare:** Setăți dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat la sau scos dintr-o stație de andocare.
- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului pe care să îl utilizați la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI.



Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte setarea de sunet surround.

Data și oră

Modificați setările pentru controlul modului în care data și ora apar pe dispozitiv.



Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.


- **Data și oră automate:** Setăți primirea automată de informații despre oră din rețea și actualizarea automată a acesteia.
- **Setare dată:** Setăți manual data curentă.
- **Setare oră:** Setăți manual ora curentă.

- **Fus orar automat:** Setăți primirea de informații despre fusul orar, din rețea, atunci când vă deplasați prin mai multe fusuri orare.
- **Selectare fus orar:** Selectați un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setăți afișarea orei în format de 24 de ore sau de 12 ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața dispozitivului și la caracteristici.

- **Rotire automată ecran:** Setăți rotirea automată a interfeței când roțiți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setăți dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți pe site-uri web, utilizând TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri:**
 - **Preluare apeluri prin voce:** Setăți preluarea sau respingerea apelurilor primite cu ajutorul comenzilor vocale.
 - **Tasta de pornire termină apelurile:** Setăți terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.:** Adăugați o comandă rapidă la setările de accesabilitate care apar atunci când țineți apăsat pe tasta Pornire.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Culori negative:** Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.

- **leșire la transformarea textului în vorbire:**
 - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, selectați .
 - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
 - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
 - **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a furniza notificări sonore pentru detaliile legate de mesajele sau evenimentele primite.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setări ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setări timpul de recunoaștere pentru ecran atunci când țineți apăsat pe acesta.

Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru serviciile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setări o parolă pentru a securiza copiile de rezervă.
- **Păstrare stare activă:** Setări ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD:** Setări dispozitivul să permită numai aplicații care dețin permisiunile corespunzătoare de accesare a datelor de pe cardul de memorie.
- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare:** Selectați aplicații pentru a depana și a preveni erorile când întrerupeți depanarea.
- **Așteptare depanator:** Setați prevenirea încărcării aplicației selectate până la terminarea depanării.
- **Afișare atingeri:** Setați afișarea indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator:** Setați afișarea coordonatelor și urmelor indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect:** Setați afișarea limitelor.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație:** Selectați durata de afișare a ferestrelor pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware:** Setați ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU:** Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru a îmbunătăți performanța grafică.
- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul atunci când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU:** Setați verificarea orei de redare cu GPU.

- **Activare urme:** Setăți efectuarea unei capturi a urmelor aplicațiilor și a performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.:** Setăți terminarea unei aplicații în curs de rulare atunci când lansați o nouă aplicație.
- **Limitare procese de fundal:** Setăți limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setăți dispozitivul să vă alerteze la aplicații care nu reacționează, care rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului și versiunea.



Puteți descărca și instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului Blocare cartelă SIM .
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul va reporni automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Copiere de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul Service Samsung local.

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcarea bateriei.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă de compatibilitatea dintre cablul USB utilizat și dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.
- Dacă sunteți utilizator Windows XP, asigurați-vă că aveți instalat pe PC Windows XP Service Pack 3 sau o versiune ulterioară.
- Asigurați-vă că aveți instalat pe PC programul Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară.

Index

agendă telefonică

- creare contacte 126
- găsire contacte 127

alarme

- creare 150
- dezactivare 150
- oprire 150

AllShare Cast 136

AllShare Play 137

apel în așteptare 88

apeluri

- cu mai mulți interlocutori 84
- în așteptare 88
- numere internaționale 83
- preluare 82
- redirecționare 87
- respingere 82
- utilizare cască 83
- utilizare opțiuni pe durata apelurilor 84
- vizualizare pierdute 86

apeluri video

- efectuare 81
- preluare 82
- utilizare opțiuni 85

apeluri vocale

- efectuare 81
- preluare 82
- utilizare opțiuni 84

baterie

- încărcare 13

blocare cod PIN 38

Bluetooth

- activare 142
- primire date 143
- trimitere date 142

cameră foto

- înregistrare videoclipuri 111
- particularizare cameră foto 108, 109
- particularizare cameră video 113
- realizare fotografii 105

Caracteristica Air View a S Pen-ului 65

cartelă de memorie

- formatare 17
- introducere 15
- scoatere 17

cartelă SIM/USIM

- blocare 38
- instalare 12

ceas global 158

coduri de acces 177

Comandă rapidă

- creare simboluri comenzi 64
- schimbare simboluri comenzi 65

conectivitate

- AllShare Play 137
- Bluetooth 141
- conexiuni GPS 145
- conexiuni PC 130
- conexiuni VPN 148
- partajare conexiune internet 143
- Wi-Fi 132

conexiuni PC

- Samsung Kies 130
- stocare în masă 131
- Windows Media Player 131

conexiuni VPN

- conectare la 149
- creare 148

contacte

- copiere 128
- creare 126
- import sau export 127

dată și oră, setare 32

despachetare 12

dispozitiv

- aspect 19
- panou de notificări 30
- particularizare 32
- pictograme indicatoare 21
- pornire sau oprire 18
- setări 159
- taste 21

ecran cu meniuri

- accesare 31

ecran tactil

- blocare 24
- utilizare 23

editor video 122

e-mail

- configurare conturi 97
- trimitere 97
- vizualizare 98

fotografii

- realizare 105
- vizualizare 118

game hub 72

găsire dispozitiv mobil 38

Google 79

Google Acum 79

Google Latitude 76

Google Mail 94

Google Talk 99

Group Cast 140

hartă

- căutare locații 75
- obținere indicații rutiere 76
- partajare locații cu prietenii 76
- utilizare navigare 77

Hărți Google 75

introducere text 39

jurnal apeluri 88

Learning Hub 80

Local 77

luminozitate, ecran 34

Magazin Play 73

manager descărcare 151

- manager fișiere
 - copiere sau tăiere fișiere 154
 - deschidere fișiere 153
 - formate de fișiere suportate 153
 - ștergere fișiere 154
- mesagerie vocală 94
- mesaje
 - accesare mesagerie vocală 94
 - configurare conturi de e-mail 97
 - trimitere e-mail 97
 - trimitere multimedia 93
 - trimitere text 92
- mesaje multimedia
 - trimitere 93
 - vizualizare 93
- mesaje text
 - trimitere 92
 - vizualizare 93
- mod număr de apelare fixată 87
- mod Silențios 33
- Music Hub 105
- navigare 77
- navigator Web
 - adăugare marcaje 70
 - rășfoirea paginilor Web 67
- Notă S 51
- Play Books 72
- player muzical
 - creare liste de redare 104
 - redare muzică 103
- player video 121
- Polaris Office 155
- redirecționare apeluri 87
- respingere automată 86
- Samsung Apps 78
- Samsung Kies 130
- S Pen 42
- S Planner 61
- S Suggest 79
- videoclipuri
 - înregistrare 111
 - redare 115, 121
- video hub 74
- Wi-Fi
 - activare 132
 - găsire și conectare la rețele 132
 - utilizare WPS 133
- YouTube
 - încărcarea videoclipurilor 74
 - urmărirea videoclipurilor 74

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs. Samsung Kies se va lansa în mod automat.
Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.